

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-P905

Uputstvo za upotrebu

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo uputstvo za upotrebu je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na veb lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili dobavljača usluga.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.
- U zavisnosti od oblasti ili modela, neki uređaji moraju da prime odobrenje od organizacije FCC (Federal Communications Commission – Savezna komisija za komunikacije). Ako je uređaj odobrila organizacija FCC, možete da vidite FCC ID uređaja. Da biste videli FCC ID, kucnite na  → **Podešavanja** → **OPŠTE** → **O uređaju**.

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung Electronics“.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Početak rada

- 8 Raspored uređaja
- 9 Tasteri
- 10 S olovka
- 10 Sadržaj pakovanja
- 11 Instaliranje SIM ili USIM kartice
- 12 Punjenje baterije
- 15 Umetanje memorijske kartice
- 17 Zamena vrha „S olovke“
- 18 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 18 Držanje uređaja
- 19 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 19 Podešavanje jačine zvuka
- 19 Prebacivanje na nečujni režim

Osnovne informacije

- 20 Indikator ikona
- 21 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
- 25 Pokreti za upravljanje
- 27 Pokreti dlanom
- 28 Samsung Pametna pauza
- 29 Korišćenje više prozora
- 34 Korišćenje S olovke
- 37 Prikaz oblačića

- 38 Obaveštenja
- 39 Početni ekran
- 45 Ekran aplikacija
- 46 Korišćenje aplikacija
- 47 Pomoć
- 47 Unos teksta
- 50 Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu
- 51 Postavljanje naloga
- 52 Postavljanje profila korisnika
- 52 Prenos datoteka
- 53 Zaštita uređaja
- 54 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

- 56 Telefon
- 61 Kontakti
- 65 Poruke
- 66 E-pošta
- 68 Gmail
- 70 Hangouts
- 70 Google+
- 71 Сликe
- 71 Twitter

Veb i mreža

- 72 Internet
- 73 Chrome
- 74 Bluetooth
- 75 Screen Mirroring
- 76 e-Meeting
- 82 WebEx
- 91 Remote PC
- 95 Bočna sinhronizacija 3.0

Mediji

- 101 Muzika
- 103 Kamera
- 110 Galerija
- 114 Video
- 115 YouTube
- 116 Flipboard
- 116 Businessweek+
- 117 NYTimes
- 117 SketchBook for Galaxy

Aplikacije i prodavnice medija

- 118 Play продавница
- 119 Galaxy Apps
- 119 Play књиге
- 120 Play филмови и ТВ
- 120 Google Play музика
- 120 Play игре
- 120 Play новинарница

Uslužni programi

- 121 S Note
- 127 Beleška radnje
- 129 S planer
- 131 Dropbox
- 131 Cloud
- 132 Диск
- 132 Hancom Office Viewer
- 135 Alarm
- 136 Svetsko vreme
- 137 Kalkulator
- 137 S Voice
- 138 Google
- 139 Гласовна претрага
- 139 Album za isečke
- 140 Moji fajlovi
- 142 Evernote
- 142 KNOX

Putovanja i lokalno

- 143 Мапе

Podešavanja

- 144 O podešavanjima
- 144 VEZE
- 148 UREĐAJ
- 154 KOMANDE
- 158 OPŠTE
- 162 Google подешавања


Dodatak

163 Rešavanje problema

168 Uklanjanje baterije

Početak rada

Raspored uređaja

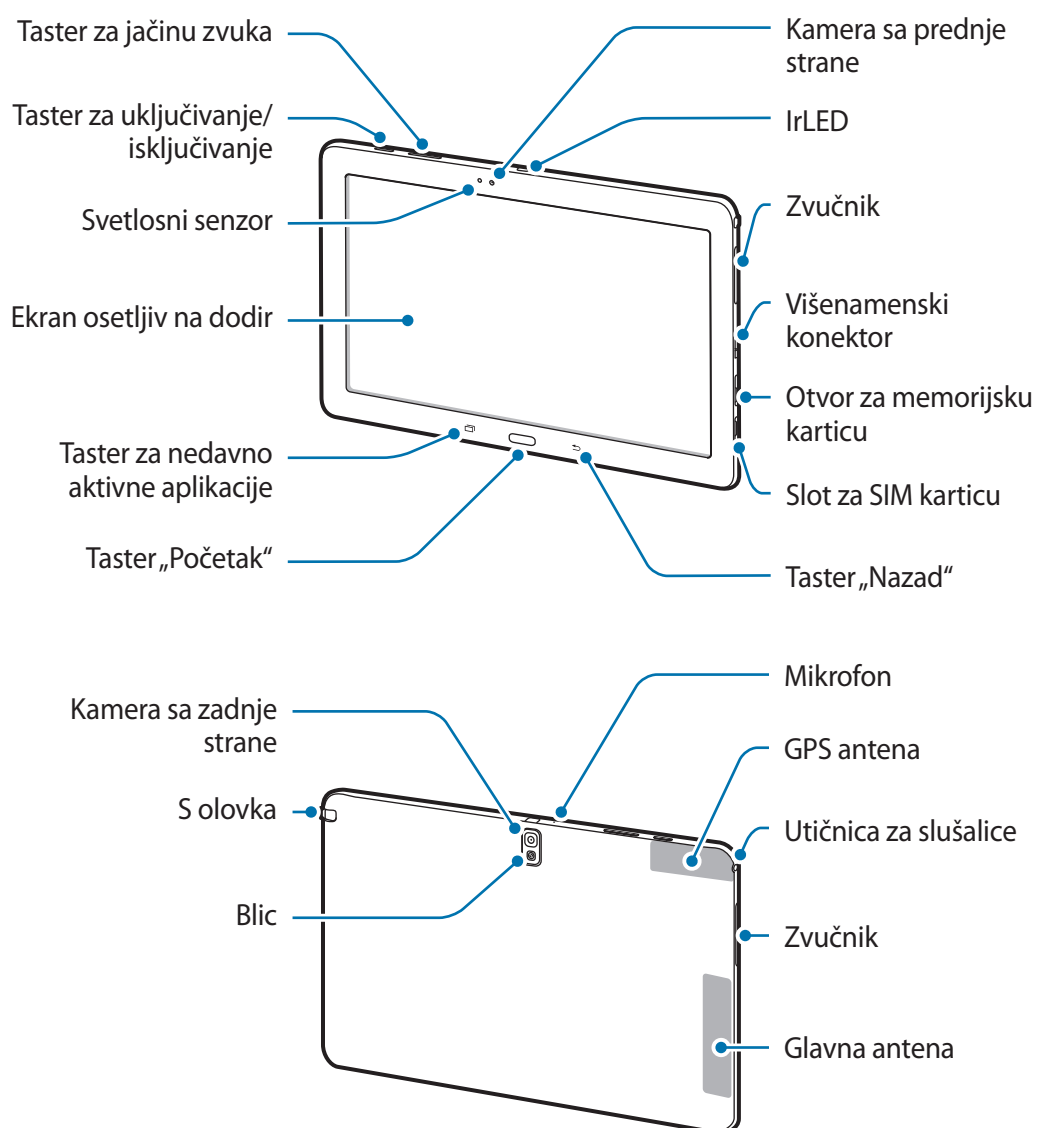




- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se korišćenje zaštite ekrana koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrena zaštita ekrana može da dovede do kvara na senzoru.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje	• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste ponovo postavili uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se ekran osetljiv na dodir isključi.
 Nedavno korišćene aplikacije	• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
 Početak	• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google pretragu.
 Nazad	• Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.
 Jačina zvuka	• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

S olovka

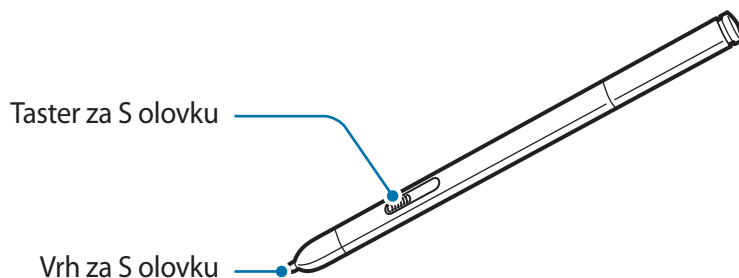

Ime	Funkcija
Vrh za S olovku	• Obavite osnovne operacije sa S olovkom. (str. 21)
Taster za S olovku	• Obavite napredne operacije sa S olovkom. (str. 34)

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte veb lokaciju kompanije Samsung.

Instaliranje SIM ili USIM kartice


Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije.



- Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za dodatne informacije o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.

1 Otvorite poklopac slota za SIM karticu.

2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

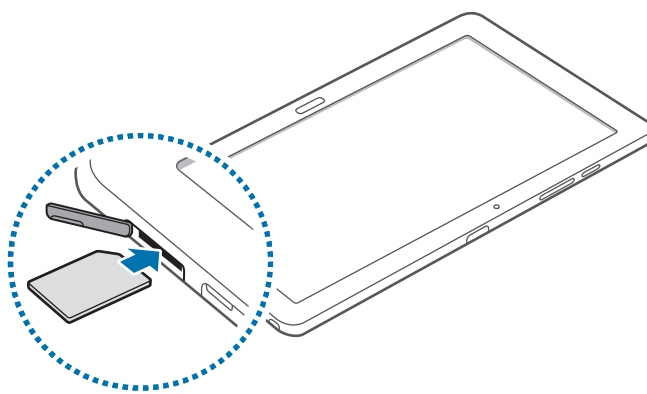

3 Gurnite SIM ili USIM karticu u slot tako da se smesti u ležište.




- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Kompanija Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

4 Zatvorite poklopac slota za SIM karticu.

Uklanjanje SIM ili USIM kartice

- 1 Otvorite poklopac slota za SIM karticu.
- 2 Gurnite SIM ili USIM karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.

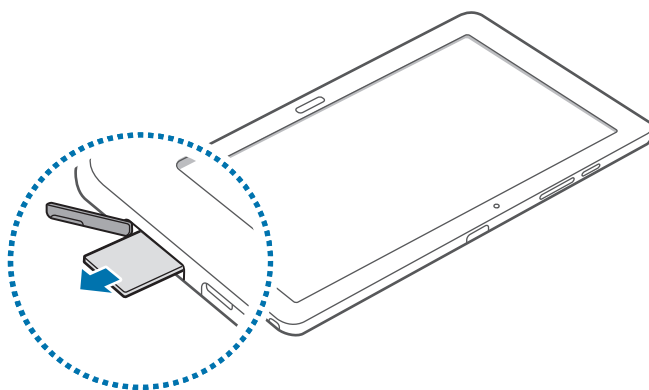

- 3 Zatvorite poklopac slota za SIM karticu.

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

Punjenje pomoću punjača

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski konektor.

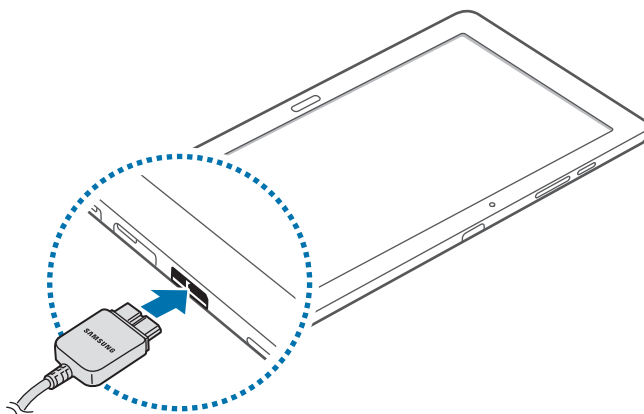

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.




Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju puniti dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:



Punjenje



Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.



- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se pojavljuje u fascikli **SD kartica**.

- 1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- 3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.

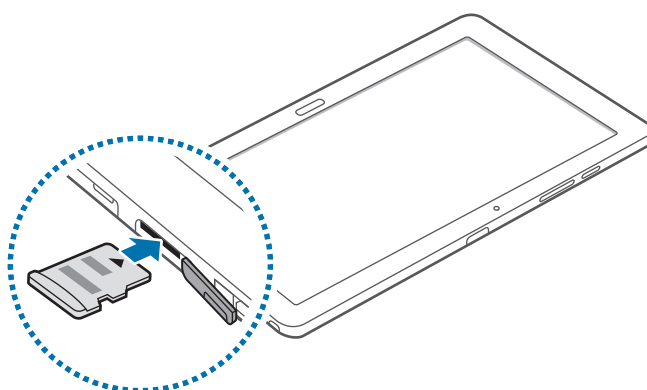

- 4 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **OPŠTE** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

- 1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
- 3 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **OPŠTE** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **FORMATIRAJ SD KARTICU** → **IZBRIŠI SVE**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.


Zamena vrha „S olovke“

Tokom korišćenja S olovke, vrh S olovke može postati tup. Ukoliko je vrh tup, zamenite ga novim.

- 1 Držite vrh čvrsto pincetom, i zatim ga izvucite.

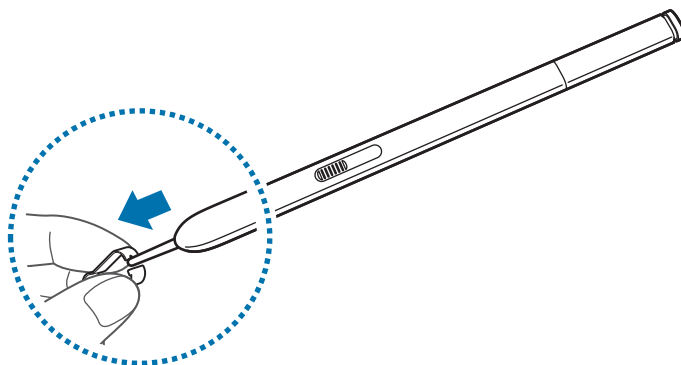

- 2 Ubacite novi vrh u S olovku dok ne čujete da klikne.

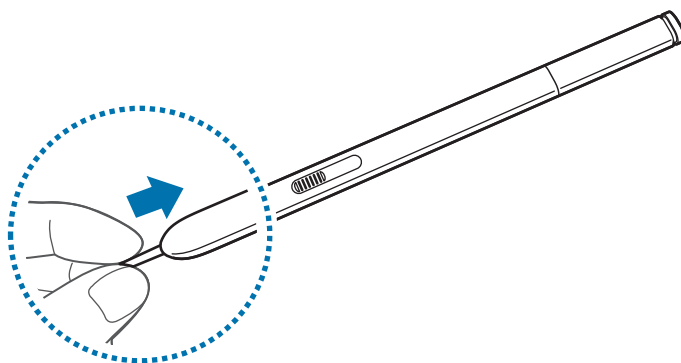

Pazite da Vam prst ne bude uhvaćen između pincete i vrha.




- Ne koristite ponovo stare vrhove. To može uzrokovati kvar „S olovke“.
- Ne pritiskajte vrh prekomerno prilikom ubacivanja u „S olovku“.
- Ne ubacujte zaobljeni kraj vrha u „S olovku“. To može uzrokovati oštećenje S olovke ili vašeg uređaja.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

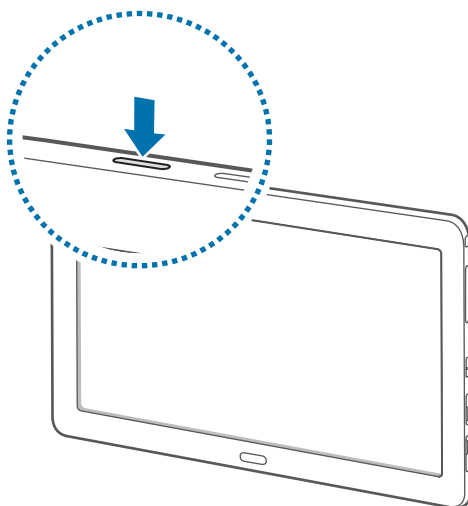

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“ kada je ekran osjetljiv na dodir isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom smeru.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka na levo ili desno da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Pritisnite i držite na levo taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne informacije

Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	LTE mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Aktivirana funkcija pametnog ekrana
	Sinhronizovano sa vebom
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	S olovka uklonjena

Ikona	Značenje
	Aktiviran režim isključenja zvuka
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste ili S olovku.



- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.




- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima


Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli taster na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

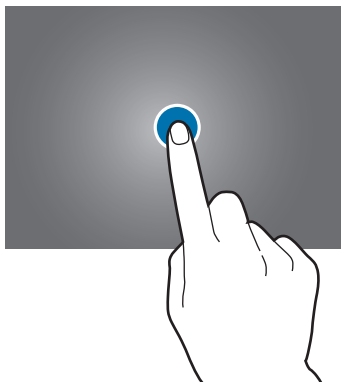


Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.

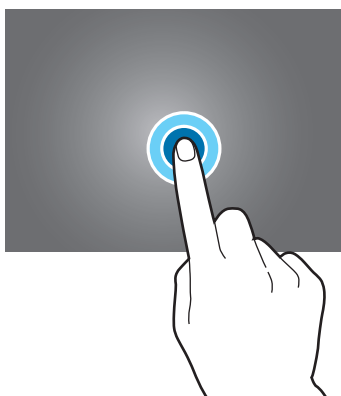


Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

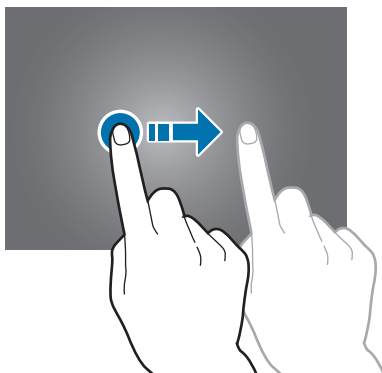


Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na veb stranicu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

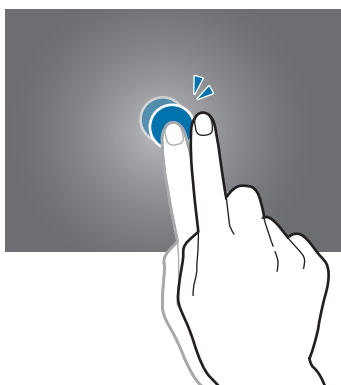


Lako prevlačenje

Lako prevuci levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako prevuci gore ili dole da biste listali kroz veb stranicu ili listu, kao što su kontakti.

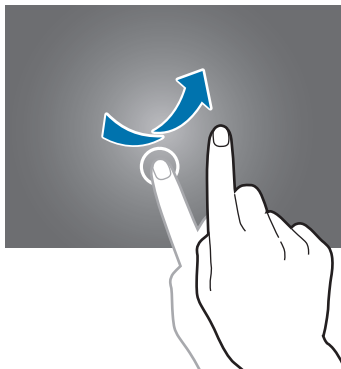

Štipanje

Raširite dva prsta na veb stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjeње prikaza.

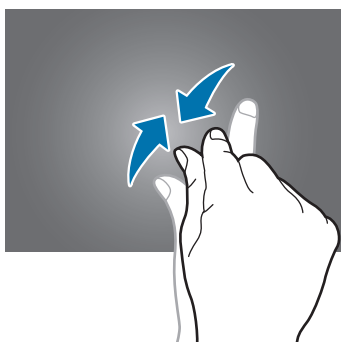

Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.


Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **KOMANDE** → **Pokreti**, a zatim prevucite prekidač **Pokreti** na desno.



Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

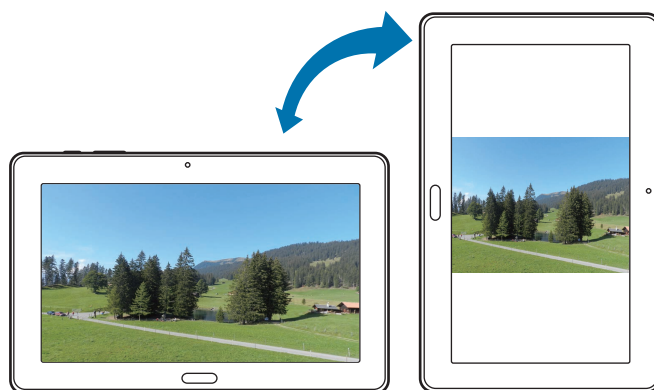


Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel za obaveštenjima i odznačite **Ekran rotacija**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije.


Pomeranje za pretraživanje

Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru da biste se kretali kroz sliku.

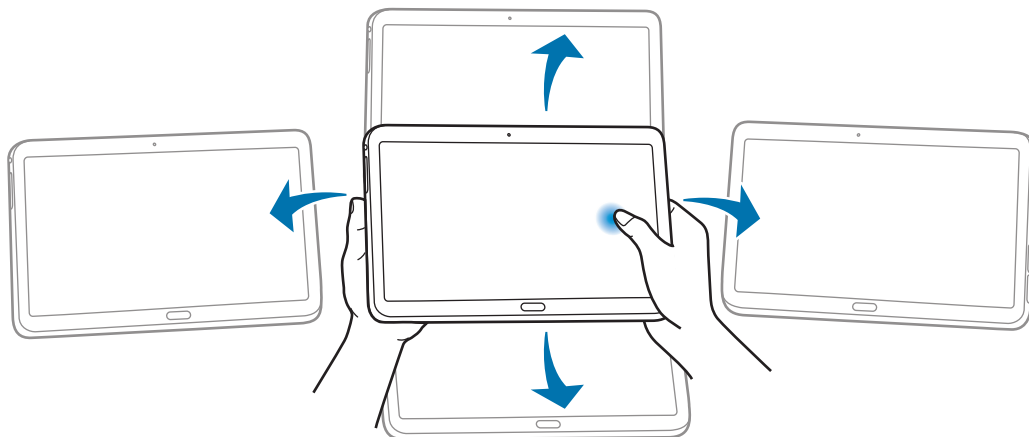

Naginjanje

Kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj unazad i unapred da biste uvećali ili umanjili prikaz.

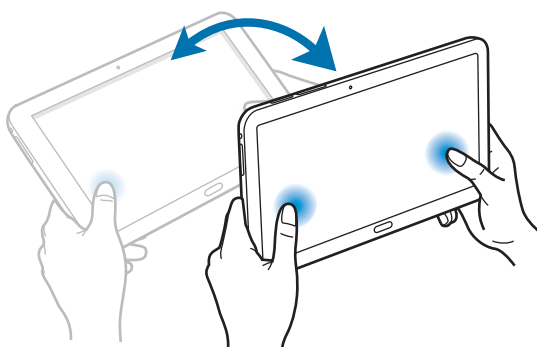


Pokreti dlanom

Koristite pokrete dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.

Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta dlanom aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **KOMANDE** → **Pokret dlanom**, a zatim prevucite prekidač **Pokret dlanom** na desno.


Povlačenje

Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

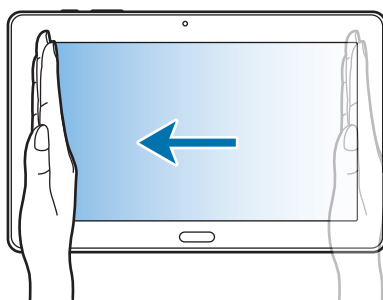

Pokrivanje

Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.

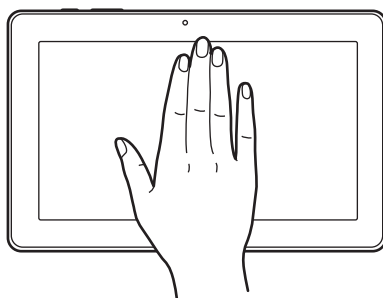


Samsung Pametna pauza

Koristite ovu funkciju da pauzirate reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled sa ekrana.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **KOMANDE** → **Pametna ekran**, a zatim označite **Pametna pauza**.

Tokom reprodukcije video zapisa sklonite pogled sa ekrana da biste pauzirali video. Da nastavite reprodukciju, ponovo pogledajte na ekran.

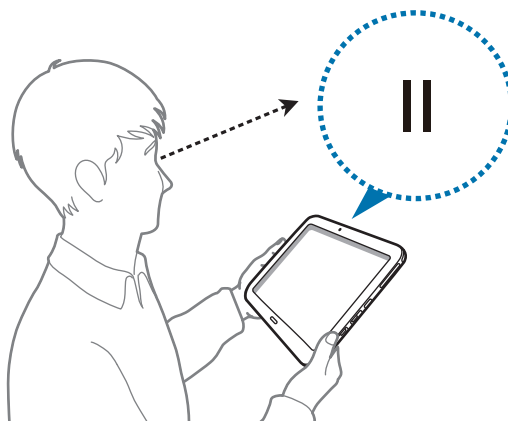

Korišćenje više prozora


Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali više aplikacija na ekranu.




- Mogu se izvršavati samo aplikacije na sistemskoj paleti više prozora.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste koristili više prozore, na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **UREĐAJ** → **Više prozora**, a zatim prevucite dugme za opciju **Više prozora** udesno.

Možete da koristite dve vrste više prozora.

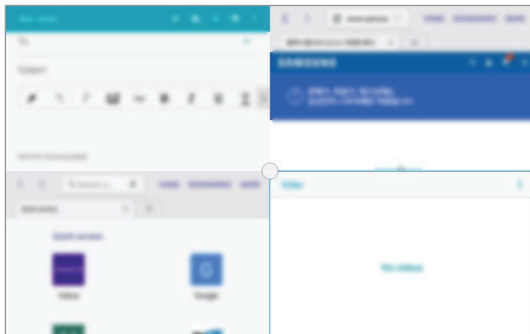

<Deljenje ekrana u više prozora>

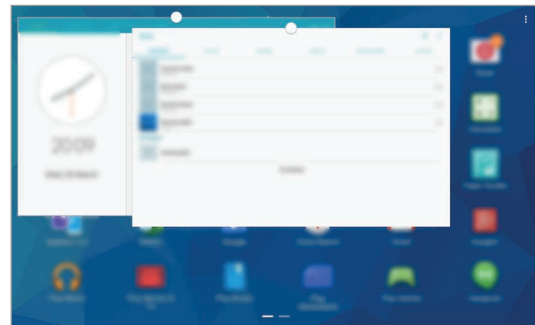

<Otvaranje više prozora>

Korišćenje više prozora sa deljenim ekranom

Koristite ovu funkciju za pokretanje aplikacija na deljenom ekranu.




- Možete istovremeno pokretati do četiri aplikacije na ekranu.

Pokretanje aplikacija u više prozora sa deljenim ekranom


- 1 Prevucite prstom od desnog ruba ekrana prema sredini ekrana. Umesto toga, kucnite i držite .

Sistemska paleta sa više prozora se pojavljuje na desnoj strani ekrana.

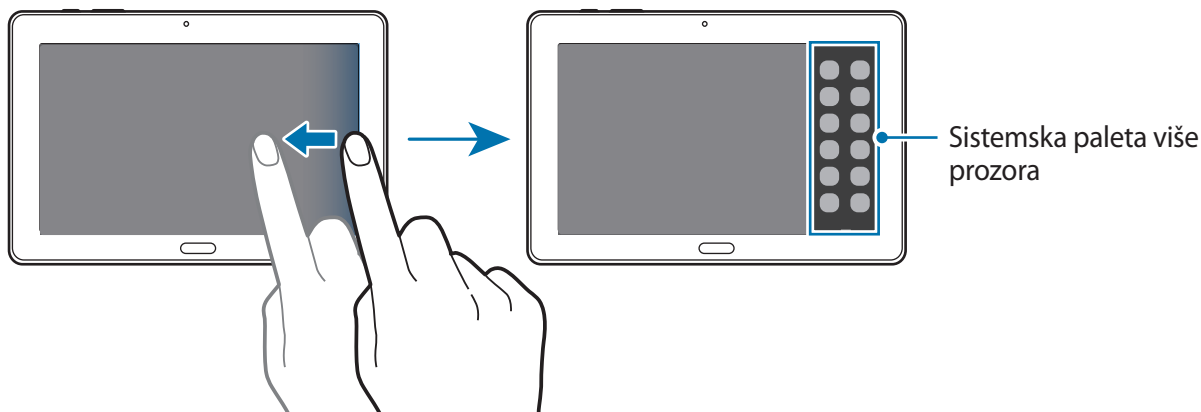

- 2 Kucnite i držite ikonu aplikacije na sistenskoj paleti više prozora, a zatim je prevucite na ekran.

Otpustite ikonu aplikacije kada ekran postane plav.

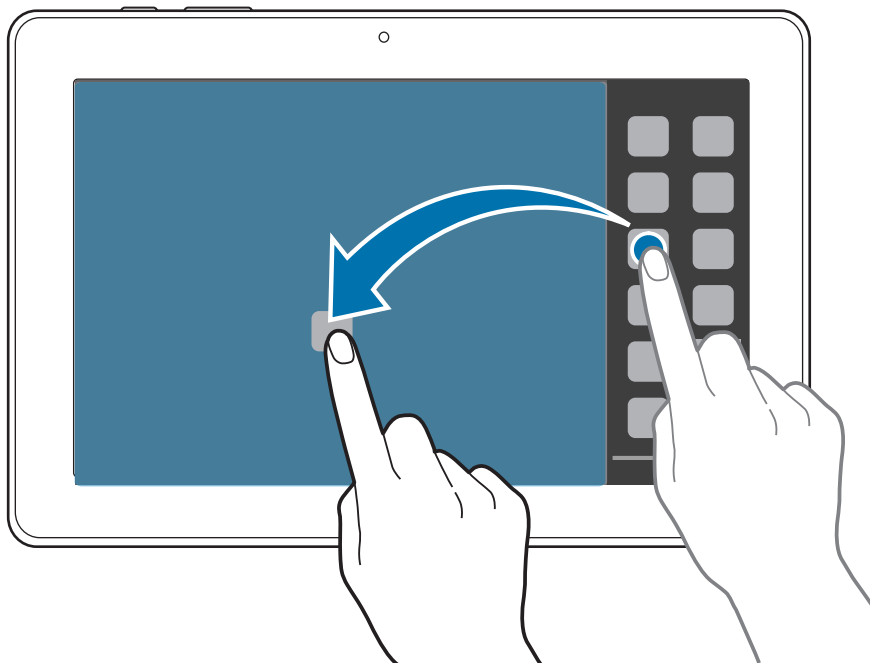

- 3 Kucnite i držite drugu ikonu aplikacije na sistemskoj paleti više prozora, a zatim je prevucite na novu lokaciju.



Možete istovremeno da pokrenete istu aplikaciju u podeljenom ekranu. Samo aplikacije sa  pored svoje ikone podržavaju ovu funkciju.


Deljenje sadržaja između aplikacija

Možete jednostavno deliti sadržaj između aplikacija, kao što su **E-pošta i Internet**, njihovim prevlačenjem i otpuštanjem.



Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

- 1 Pokrenite aplikaciju **E-pošta i Internet** u deljenom ekranu više prozora.

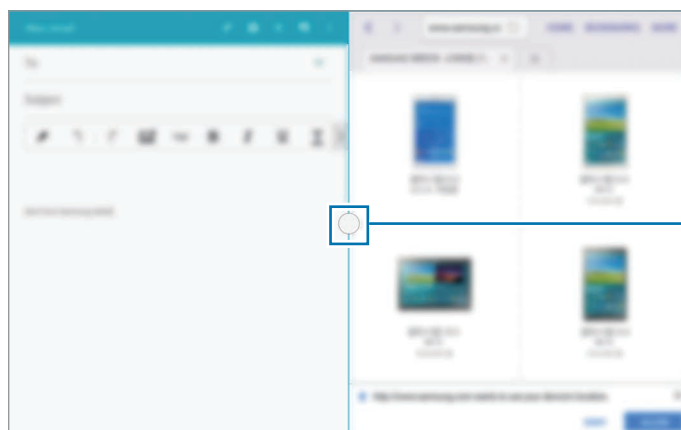

Pristupanje opcijama
više prozora


- 2 Kucnite na krug između prozora aplikacija, a zatim kucnite na .



Kucnite na krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:

-  : Promena lokacija između aplikacija više prozora.
-  : Deljenje stavki kao što su slike, tekst ili linkovi između prozora aplikacija funkcijom prevlačenja i otpuštanja.
-  : Povećanje prozora.
-  : Zatvaranje aplikacije.

- 3 Kucnite i držite stavku u prozoru za Internet i prevucite je na lokaciju u prozoru za E-poštu.

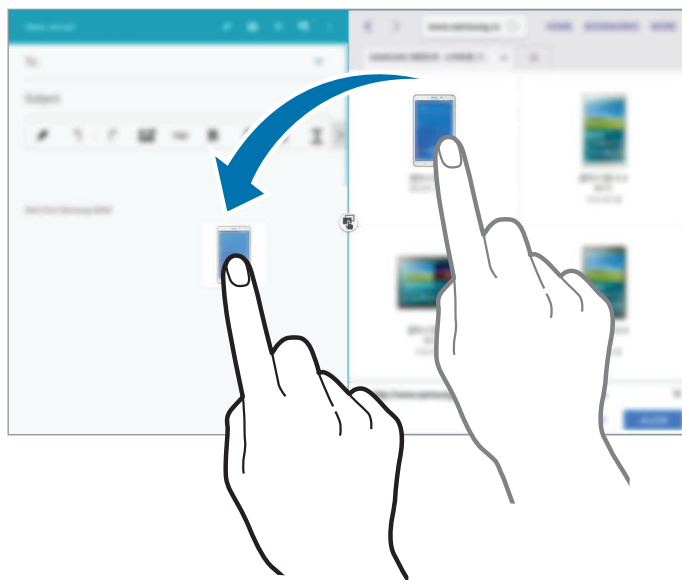

Kreiranje kombinacije više prozora

Koristite ovu funkciju da sačuvate trenutno aktivne aplikacije više prozora kao kombinaciju.

- 1 Pokrenite više aplikacija u deljenom ekranu više prozora.

- 2 Otvorite sistemsku paletu više prozora i kucnite na  → **Kreiraj**.

Trenutno aktivna kombinacija više prozora se dodaje na sistemsku paletu više prozora.


Da biste pokrenuli aplikacije pomoću sačuvane kombinacije, izaberite kombinaciju sa sistemske palete više prozora.

Korišćenje iskaćućih više prozora

Koristite ovu funkciju da pokrenete aplikacije u iskaćućim prozorima.


- 1 Prevucite prstom od desnog ruba ekrana prema sredini ekrana. Umesto toga, kucnite i držite .

Sistemska paleta sa više prozora se pojavljuje na desnoj strani ekrana.

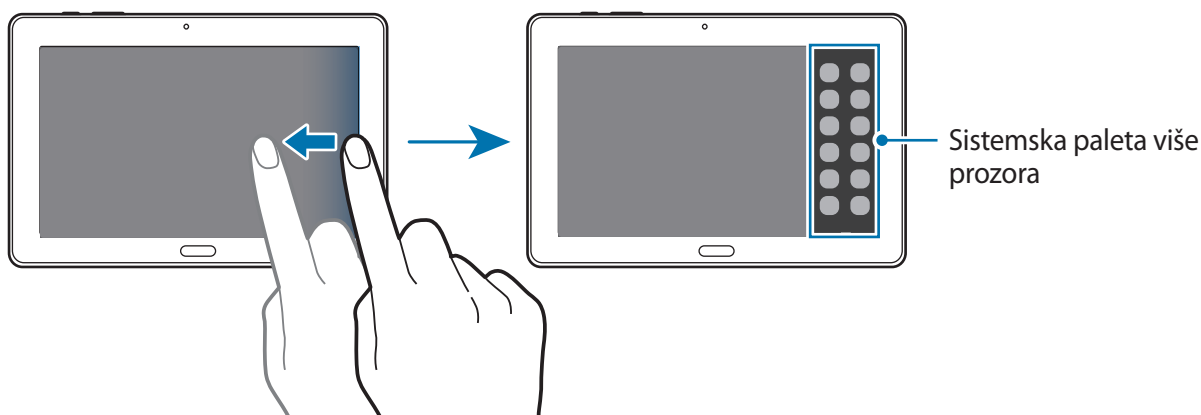

- 2 Kucnite na ikonu aplikacije na sistemskoj paleti više prozora.

Na ekranu će se pojaviti iskaćući prozor.

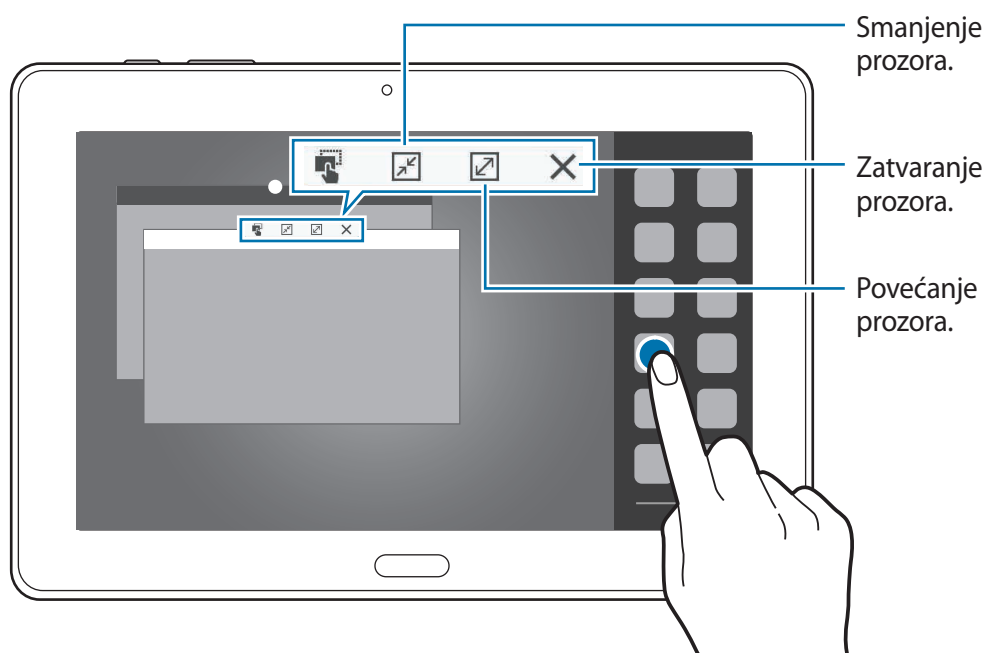


Možete istovremeno da pokrenete istu aplikaciju u višestrukim iskaćućim prozorima. Samo aplikacije sa  pored svoje ikone podržavaju ovu funkciju.

Korišćenje S olovke

Priložena S olovka se može koristiti za jednostavno biranje stavki ili izvršavanje funkcija. Akcije pri korišćenju S olovke uz pritisnut taster obezbeđuju dodatne pogodnosti, kao što je snimanje ekrana.

Izvadite S olovku iz slot-a da biste je koristili.

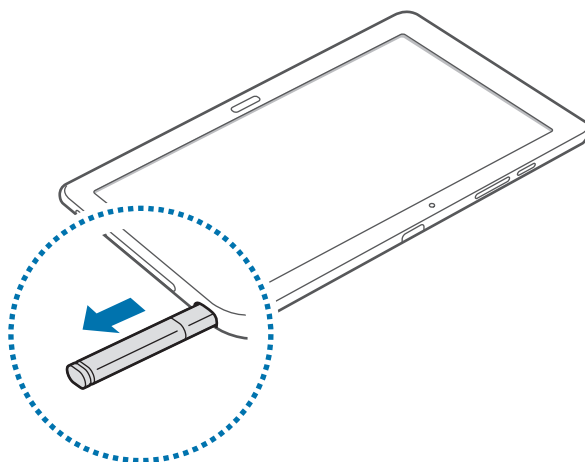

Kada S olovku izvadite iz slot-a, uređaj je detektuje i obavlja sledeće operacije:

- Uključuje ekran osetljiv na dodir (ako je isključen).
- Pokreće Action Memo, ili prikazuje komande oblačića.




- Vrh S olovke se može menjati. Ukoliko je vrh olovke tup, zamenite ga novim.
- Ako „S olovka“ ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Dodatne informacije o S olovci potražite na veb lokaciji kompanije Samsung.
- Za najbolje rezultate, S olovku držite uspravno na ekran osetljiv na dodir i izbegavajte da je koristite pod ostrim uglovima.

Komande oblačića

Pritisnite taster S olovke dok lebdi iznad S olovke da bi se prikazale komande oblačića.

Sa ovom funkcijom, možete direktno koristiti sledeće akcije:

- **Beleška radnje:** Pretvorite svoj rukopis u upotrebljive veze ka jednoj iz opsega korisnih funkcija.
- **Pisanje po ekranu:** Snimate izgled ekrana i uređujte ga.
- **Prozor olovke:** Koristite S olovku da nacrtate prozor i otvorite korisne aplikacije unutar njega.

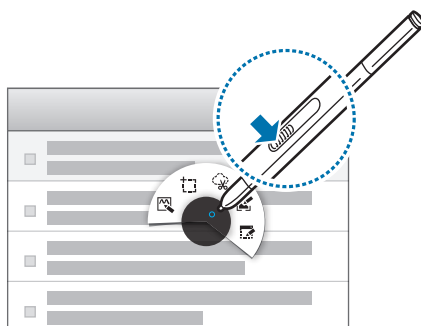

Pravljenje jednostavnog memoranduma

Iz komandi oblačića kucnite **Beleška radnje**. Alternativno, sa pritisnutim tasterom S olovke, duplo kucnite na ekran. Napišite memorandum i kucnite 🗑️ da izaberete memorandum. Kada se meni funkcija pojavi, izaberite funkciju da biste koristili informacije sa memoranduma koji ste napisali.

- 📞 : Uputite poziv.
- 👤 : Kreirajte kontakt.
- ✉️ : Pošaljite poruku.
- @ : Pošaljite email.
- 🌐 : Pretražite internet.
- 📍 : Potražite lokaciju.
- ☑️ : Kreirajte zadatak.

Ukoliko želite da koristite određenu informaciju iz memoranduma, kucnite da odznačite memorandum i nacrtajte krug oko informacije.

Snimanje slika ekrana

Iz komandi oblačića kucnite **Pisanje po ekranu**. Moguće je crtati ili pisati na, ili opsecati, snimak ekrana.

Snimak ekrana se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**.



Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

Pokretanje aplikacija u izabranoj oblasti

Iz komandi oblačića kucnite **Prozor olovke**. Nacrtajte liniju oko neke oblasti, a zatim izaberite aplikaciju. Aplikacija se pokreće u oblasti koju ste nacrtali.


Da smanjite aplikaciju, kucnite

Da povećate aplikaciju, kucnite na

Da zatvorite aplikacije, kucnite **X**.

Otvaranje dostupnih opcija

Neke stavke imaju kontekstualne menije koji čine da indikator S olovke svetli. Pritisnite taster S olovke za prikaz menija dok S olovka lebdi iznad stavke.

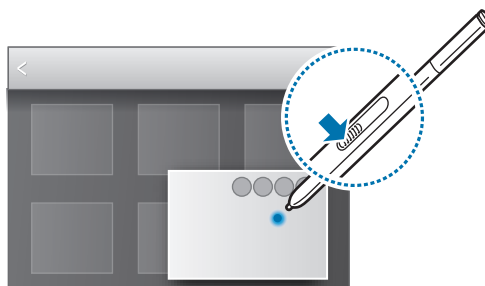


Izbor i snimanje slike

Iz komandi oblačića kucnite **Sličica**.

Ukoliko je potrebno, koristite jednu od sledećih opcija:

-  : Povratite prvobitni izbor.
-  : Pretvorite izbor u kružni oblik.
-  : Pretvorite izbor u pravougaoni oblik.
-  : Prilagodite izbor.

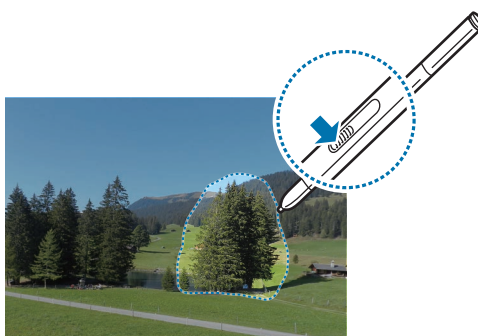


Prikaz oblačića

Koristite ovu funkciju da izvršite različite funkcije dok S olovka lebdi iznad ekrana.

Na Početnom ekranu kucnite  → **Podešavanja** → **KOMANDE** → **S olovka** → **Prikaz oblačića**, a zatim prevucite prekidač u desnom gornjem delu ekrana na desno.

S olovkom pokažite na stavku da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskačućem prozoru.

Možete listati kroz panele ili liste pomeranjem indikatora S olovke do ivice (gore/dole/levo/desno) ekrana.

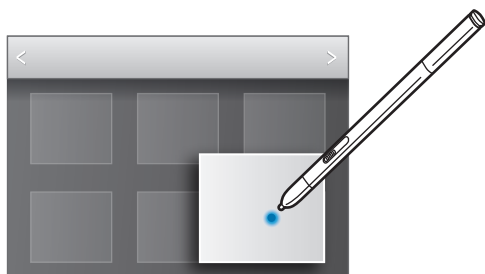

Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive, nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili ploču sa obaveštenjima, prevucite na ekranu nagore.

Iz panela sa obaveštenjima možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite prstom nadole sa statusne linije, a zatim kucnite na  da biste koristili sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **Lokacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da uključite vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje „Bluetooth“ funkcije.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
- **Više prozora:** Podesite uređaj za korišćenje više prozora.
- **Mob. pr. Tačka:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije deljenja Wi-Fi mreže.
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
- **Sinhron.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
- **Režim čitanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima čitanja. U režimu čitanja, uređaj pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći. Da biste izabrali koje će se aplikacije koristiti, kucnite na **Podešavanja** → **UREĐAJ** → **Ekran** → **Režim čitanja**.
- **Pametn ostanak:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svetla.
- **Pametna pauza:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pametne pauze.
- **Ušteda energije:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.

- **Profil letenja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima letenja.
- **Prikaz oblačića:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije prikaza odozgo.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.


Da biste promenili raspored opcija na panelu sa obaveštenjima, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na  → , kucnite i zadržite stavku, a zatim prevucite stavku na drugu lokaciju.

Početni ekran


Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja.

Početni ekran ima dve različite vrste panela. Panel klasičnog početnog ekrana prikazuje prečice do aplikacija i vidžeta, a panel početnog ekrana sadržaja prikazuje vidžete sadržaja.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

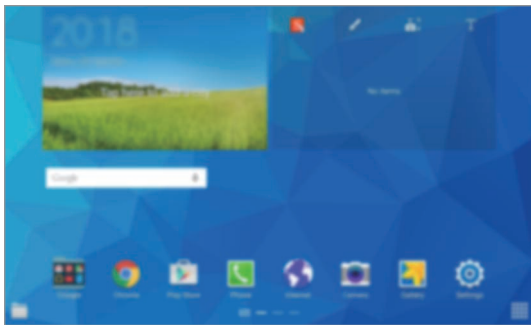


<Klasičan početni ekran>

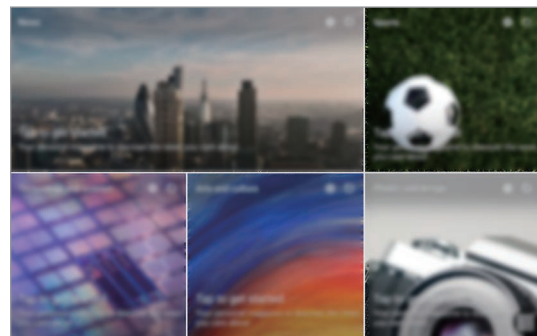


<Početni ekran sadržaja>

Pregled svih aplikacija

Na Početnom ekranu kucnite na  da biste pregledali sve aplikacije.

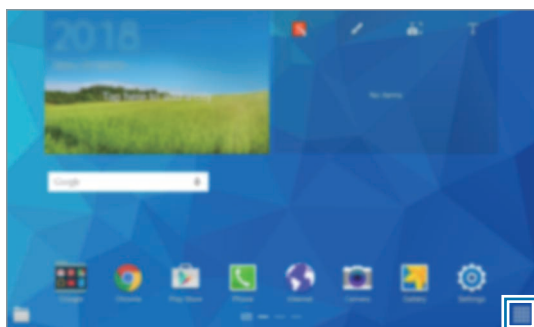


<Početni ekran>

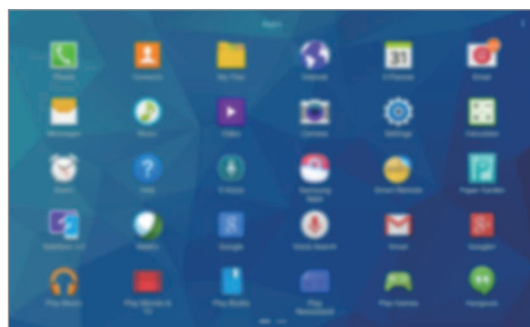

<Ekran aplikacija>

Da biste se vratili na Početni ekran, pritisnite taster „Početak“.

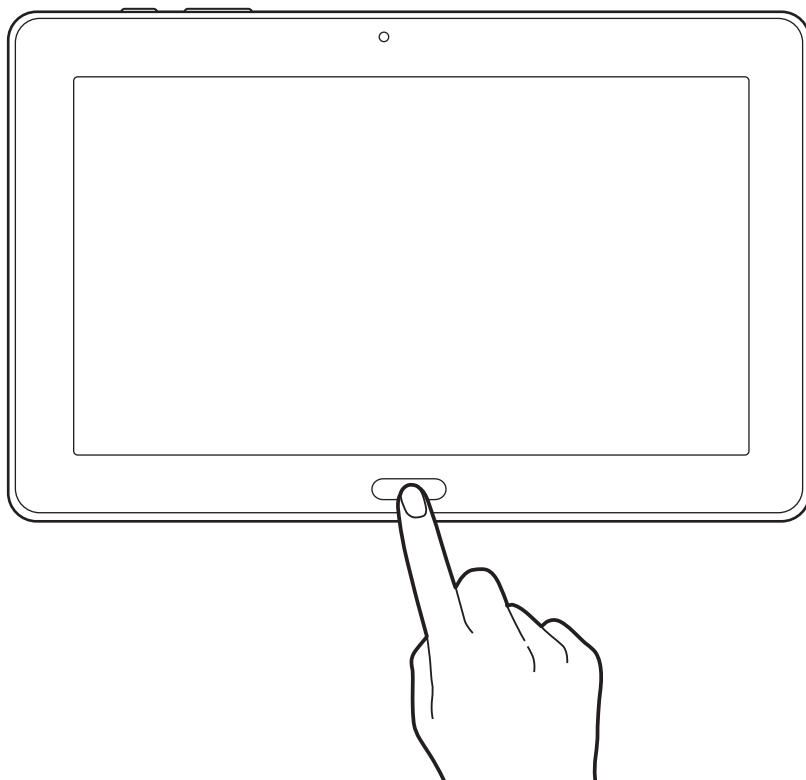


Korišćenje klasičnog početnog ekrana

Klasičan početni ekran pokazuje ikone indikatora, vidžete, prečice aplikacija i drugo.

Dodavanje stavke

- 1 Na Početnom ekranu kucnite na .
- 2 Kucnite i zadržite ikonu aplikacije a zatim je prevucite na željenu lokaciju.

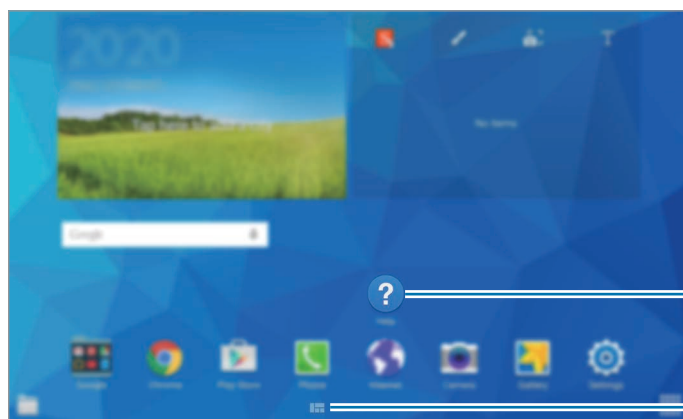


Dodata ikona

Vraćanje na početni
ekran za sadržaj.

Dodavanje ili uklanjanje panela iz klasičnog početnog ekrana

- 1 Uštupajte prstima klasičan početni ekran.

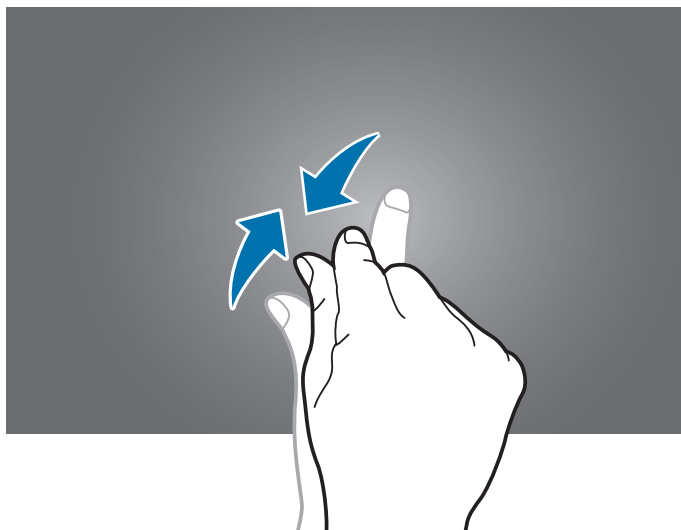

- 2 Kucnite na  da biste dodali panel.

Da biste uklonili panel, kucnite i držite panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na vrhu ekrana.

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju koja se nalazi na uređaju kao tapet za klasičan početni ekran.


- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **UREĐAJ** → **Tapet**. Možete i da kucnete na i zadržite prazan prostor na klasičnom početnom ekranu, a zatim da kucnete na **Tapeti** → **Početni ekran**.
- 2 Odaberite ekran za promenu ili primenu pozadine.
- 3 Prevucite udesno ili ulevo i odaberite neku od slika prikazanih u dnu ekrana.
Da biste izabrali fotografije koje su snimljene kamerom uređaja ili druge slike, kucnite na **Iz galerije**.
- 4 Kucnite na **POSTAVI KAO TAPET** ili **GOTOVO**.

Korišćenje početnog ekrana sadržaja


Početni ekran sadržaja prikazuje vidžete sadržaja. Aplikaciji možete da pristupite direktno ako na početnom ekranu sadržaja izaberete vidžet sadržaja.

Dodavanje vidžeta ili panela

- 1 Približite prste na početnom ekranu sadržaja.

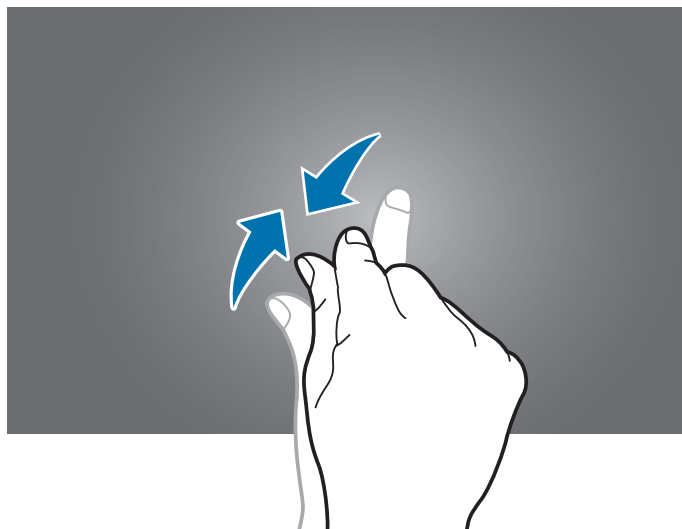

- 2 Na ekranu vidžeta, izaberite panel za uređivanje ili kucnite na  da biste kreirali novi panel (1). Izaberite vidžete koje želite da dodate na panel iz donjeg okna ekrana (2).

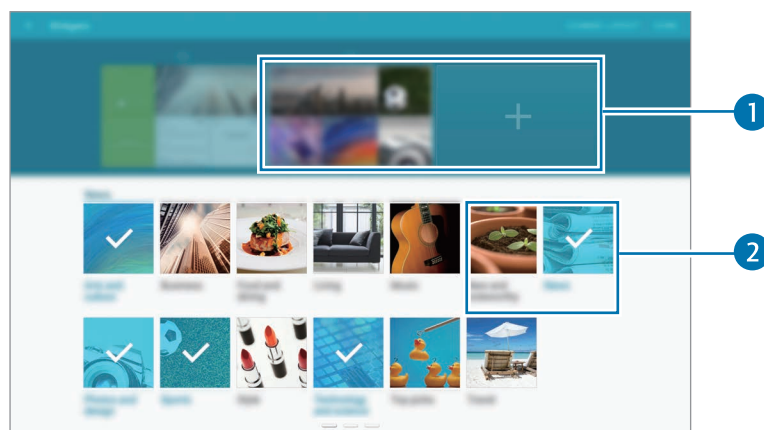


Listajte nalevo ili nadesno u donjem oknu ekrana da biste videli više vidžeta.

3 Kucnite na **GOTOVO**.

Podešavanje veličine vidžeta

- 1 Na početnom ekranu sadržaja, kucnite i držite vidžet kome želite da promenite veličinu.
- 2 Podesite veličinu vidžeta prevlačenjem okvira oko njega.

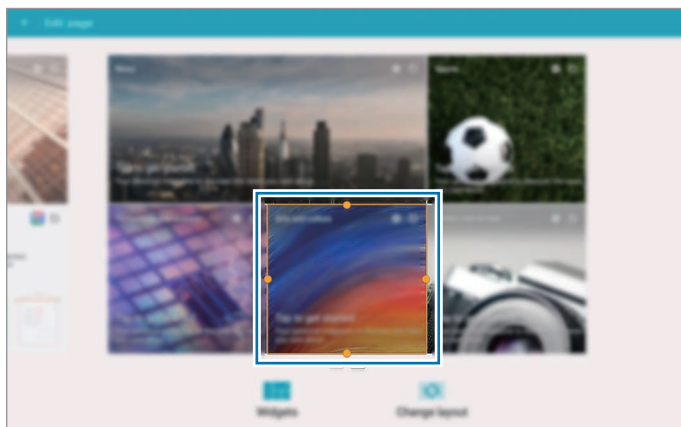

- 3 Kucnite na ↶ da biste sačuvali izmene.

Uklanjanje panela sa početnog ekrana sadržaja

- 1 Približite prste na početnom ekranu sadržaja.
- 2 Na ekranu sa widget-ima, kucnite i držite panel da biste ga uklonili.
- 3 Prevucite panel u kantu za otpatke u gornjem delu ekrana.
Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite panel.



Najmanje jedan panel mora ostati na početnom ekranu sadržaja.

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na  da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta aplikacija

Ova funkcija je dostupna samo u prilagodljivom prikazu mreže.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime fascikle a zatim kucnite na **Kraj**. Stavite aplikacije u novu fasciklu tako što ćete prevući, a zatim kucnite na **SAČUVAJ** da biste sačuvali raspored.

Promena mesta panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Galaxy Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija

Kucnite na  → **Deinstaliraj/onemogući aplikacije**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.



Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Onemogućavanje aplikacija

Kucnite na  → **Deinstaliraj/onemogući aplikacije**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je onemogućili.

Da biste omogućili aplikaciju, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **OPŠTE** → **Menadžer aplikacija**, listajte do opcije **ONEMOGUĆENO**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **OMOGUĆI**.



- Preuzete aplikacije i neke podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu onemogućiti.
- Kada koristite ovu funkciju, onemogućene aplikacije nestaju sa ekrana aplikacija ali se i dalje nalaze na uređaju.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.



Neke aplikacije su grupisane u fascikle. Kucnite na fasciklu, a zatim izaberite aplikaciju da biste je otvorili.

Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Kucnite na  da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Kucnite na  → **Men. zadataka**, a zatim kucnite na **KRAJ** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, kucnite na **UGASI SVE**. Alternativno, kucnite na  → **Zatvori sve**.

Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurirate važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.

Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na **Sortiraj po nazivu**.

Da biste potražili ključne reči, kucnite na **Pretraži**.

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.




Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel za obaveštenjima, kucnite na **Izaberi tastaturu**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

Korišćenje Samsung tastature

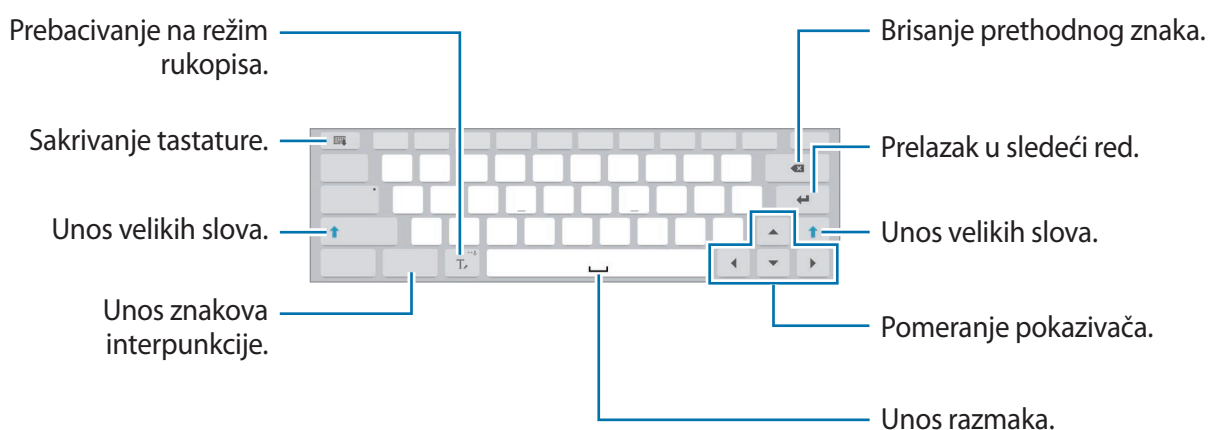

Unos velikih slova

Kucnite **Shift** pre unošenja slova. Za sva velika slova, kucnite na **Caps Lock**.

Promena tipa tastature

Kucnite i zadržite **T**, a zatim kucnite na  da biste promenili tip tastature.


Na lebdećoj tastaturi, kucnite i držite na karticu i premestite lebdeću tastaturu na drugu lokaciju.

Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezike tastature.

Rukopis

Kucnite na **T**, a zatim upišite reč pomoću prsta ili S olovke. Prilikom unosa znakova pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.

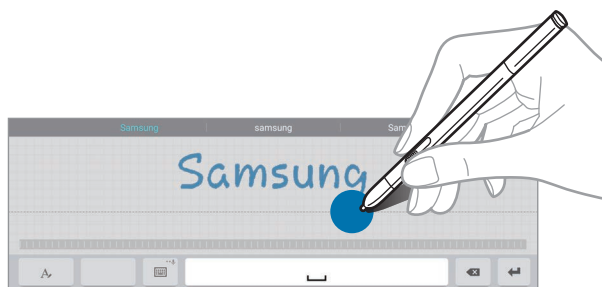

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.


Direktan unos olovkom

Na ekranu aplikacija kucnite **Podešavanja** → **KOMANDE** → **S olovka** → **Direktan unos sa olovkom**, a zatim prevucite prekidač u gornjem desnom delu ekrana na desno.

Kada lebdite S olovkom iznad tekstualnog polja,  se pojavljuje u gornjem levom uglu tekstualnog polja. Kucnite  da biste pisali S olovkom. Da biste izvršili jednostavne izmene, promenili jezik unosa, ili ubacili razmak izmedju znakova, kucnite na svaki alat za prepravke koji je prikazan na podlozi za rukopis.

Kada je ova funkcija omogućena, možete uraditi sledeće:

- Pošaljite rukom pisanu poruku.
- Uputite poziv tako što ćete napisati ime kontakta ili broj telefona na tastaturi.
- Postavite alarm samo upisivanjem brojeva.
- Pregledajte internet upisivanjem veb adresa.

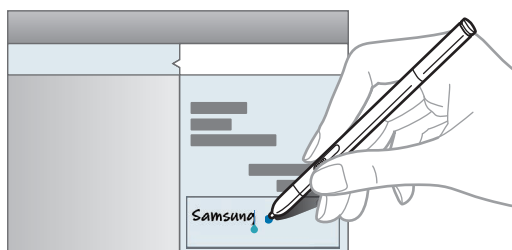

Unos teksta glasom

Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofons. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite  ili  da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na  → **Nalepi**.

Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 144)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.



- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je za upotrebu u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **VEZE** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač za **Wi-Fi** nadesno.

Izaberite mrežu sa liste pronađenih „Wi-Fi“ mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **POVEŽI SE**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **POVEŽI SE**.

Aktivacija Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Uz Passpoint, uređaj automatski tarži dostupne Wi-Fi mreže i povezuje se sa nekom. Ukoliko se pomerite u novo područje povezaće se sa drugom dostupnom Wi-Fi mrežom koja ne zahteva lozinku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **VEZE** → **Wi-Fi** →  → **Napredno**, a zatim označite **Passpoint**.

Brisanje „Wi-Fi“ mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **ZABORAVI**.

Postavljanje naloga

Za „Google“ aplikacije, kao što je **Play продавница**, potreban je „Google“ nalog, dok je za **Galaxy Apps** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Samsung aplikacije, bez prijavljivanja, da biste podesili Samsung nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Samsung nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **OPŠTE** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** → **Samsung nalog**. Nakon toga, kucnite na **KREIRAJ NALOG** da biste se registrovali, ili kucnite na **PRIJAVA**, a zatim pratite uputstva da biste završili konfiguraciju naloga.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **OPŠTE** → **Nalozi**, izaberite naziv naloga pod **Moji nalozi**, izaberite nalog za uklanjanje, a zatim kucnite na  → **Ukloni nalog**.

Postavljanje profila korisnika

Postavite profile korisnika i zatim izaberite jedan prilikom otključavanja uređaja da biste koristili personalizovane postavke. Postavljanjem višestrukih profila korisnika, nekoliko korisnika može deliti uređaj bez uticaja na tuđe lične postavke, poput naloga elektronske pošte, tapeta i ostalog.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **OPŠTE** → **Korisnici** → **Dodaj korisnika** → **OK** → **PODESI SADA**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste postavili novi korisnički profil. Da biste pristupili uređaju preko korisničkog profila, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **OPŠTE** → **Korisnici**, a zatim izaberite neki profil.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa veb lokacije kompanije Samsung.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.
- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.


Zaštita uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **UREĐAJ** → **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

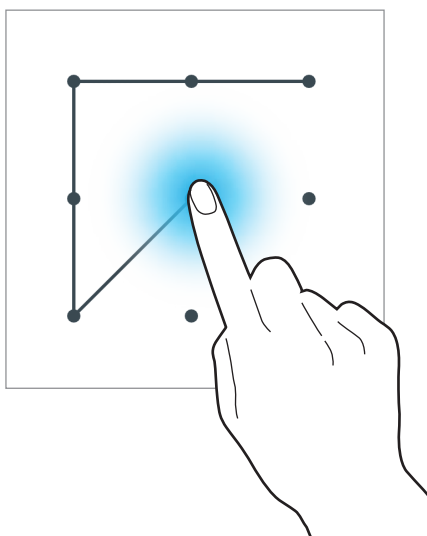

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **UREĐAJ** → **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **UREĐAJ** → **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana** → **Lozinka**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“, a zatim unesite kôd za otključavanje.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster „Ažuriraj“ u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ u vezi detalja o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja „over-the-air“

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge „firmware over-the-air“ (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **OPŠTE** → **O uređaju** → **Dopune softvera** → **Dopuni sada**.

Komunikacija

Telefon

Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jedan od sledećih metoda:

- **TELEFON:** Unesite broj pomoću tastature, a zatim kucnite na .
- **GRUPE:** Uputite poziv sa liste grupe kontakata.
- **OMILJENI:** Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
- **KONTAKTI:** Uputite poziv sa liste kontakata.

Brojevi za brzo biranje

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.



Pronalaženje kontakata

Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.

Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Tokom poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Dodaj poz.:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Završi poziv:** Prekidanje trenutnog poziva.
- **Dodatna jačina zvuka:** Povećanje jačine zvuka.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Bluetooth:** Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  → **Čekanje:** Zadržava poziv na čekanju. Kucnite na  → **Nastavi poziv** da biste preuzeli poziv na čekanju.
-  → **Kontakti:** Otvaranje liste kontakata.
-  → **Poruka:** Slanje poruke.

Dodavanje kontakata

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.

Broj za režim fiksnog biranja

Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Još podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se onemogućiti međunarodni pozivi.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Još podešavanja** → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Ako imate dolazni poziv, kucnite na **ODGOVOR**.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Ako imate dolazni poziv, kucnite na **ODBACI**.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore. Da biste napravili poruku prilikom odbijanja, kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva** → **Poruke uz odbacivanje**.

Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva** → **Režim automatskog odbijanja** → **Autom. odbijanje brojeva** → **Lista za automatsko odbijanje**.

Kucnite na , unesite broj, dodelite kategoriju, a zatim kucnite na **SAČUVAJ**.

Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Da biste koristili ovu funkciju kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Još podešavanja** → **Poziv na čekanju**.

Prosleđivanje poziva

Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Još podešavanja** → **Preusmeravanje poziva**, a zatim izaberite tip poziva i stanje. Unesite broj i kucnite na **OMOGUĆI**.

Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili izaberite kontakt sa liste kontakata, a zatim kucnite na .

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

-  : Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
- **SNIMI SLIKU**: Snimanje slike druge strane.
- **SNIMI VIDEO ZAPIS**: Snimanje video zapisa slika druge strane.



U velikom broju zemalja snimanje poziva bez dozvole druge strane je protivzakonito.

- **SAKRIJ ME**: Sakrijte svoju sliku od druge strane.
- **ODLAZNA SLIKA**: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Isključi ton**: Isključite mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi**: Prekidanje trenutnog poziva.


-  → **Tastatura:** Otvaranje tastature.
-  → **Aktiviraj dvostruku kameru:** Koristite kameru sa prednje i zadnje strane tako da druga strana može videti vas i vaše okruženje.



Video pozivanje u režimu dvostruke kamere biće obezbeđeno za maksimalno 3 minuta. Nakon 3 minuta uređaj će isključiti kameru sa zadnje strane za postizanje optimalnih performansi.

Zamena slika

Prevucite sliku bilo koje strane na sliku druge strane da biste zamenili slike.

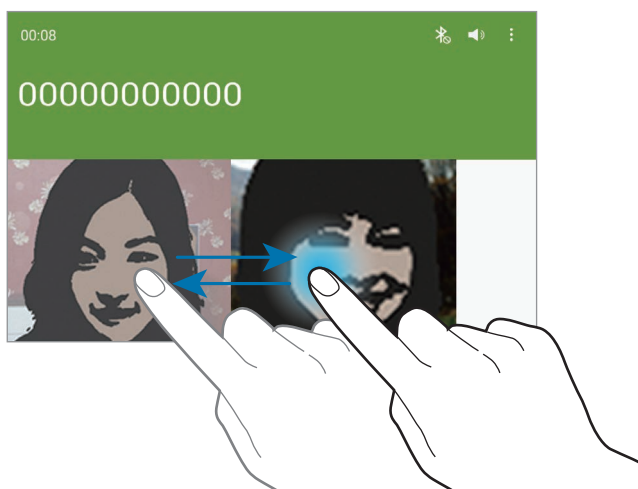

Slušanje govorne poruke

Kucnite i držite **1** na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.

Kontakti

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Kucnite na **KONTAKTI**.

Kreiranje kontakta

Kucnite na  i unesite informacije o kontaktu.

Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na .

Podešavanje broja za brzo biranje

Kucnite na  → **Podešavanje brzog biranja**, izaberite broj za brzo biranje, a zatim izaberite kontakt za taj broj. Da biste uklonili broj brzog biranja, kucnite na .

Pretraga kontakata

Kucnite na **KONTAKTI**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na levoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- ★ : Dodavanje u omiljene kontakte.
- 📞 / 📺 : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- ✉️ : Sastavljanje poruke.
- ✉️@ : Sastavljanje e-poruke.

Prikazivanje kontakata

Kucnite na **KONTAKTI**.

Uređaj podrazumevano prikazuje sve kontakte.

Kucnite na **☰** → **Podešavanja** → **Kontakti za prikazivanje**, a zatim izaberite lokaciju gde se kontakti čuvaju.

Premeštanje kontakata

Kucnite na **KONTAKTI**.

Premeštanje kontakata na Google

Kucnite na **☰** → **Premesti kontakte koji se nalaze u uređaju na** → **Google**.

Premeštanje kontakata na Samsung

Kucnite na **☰** → **Premesti kontakte koji se nalaze u uređaju na** → **Samsung account**.

Uvoz i izvoz kontakata

Kucnite na **KONTAKTI**.

Uvoz kontakata

Kucnite na **☰** → **Podešavanja** → **Uvezi/izvezi kontakte**, a zatim izaberite opciju uvoza.

Izvoz kontakata

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Uvezi/izvezi kontakte**, a zatim izaberite opciju izvoza.

Deljenje kontakata

Kucnite na  → **Izaberi**, izaberite kontakte, kucnite na , a zatim izaberite način deljenja.

Omiljeni kontakti

Kucnite na **OMILJENI**.

Kucnite na  da dodate kontakte u omiljene.

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Ukloni iz omiljenih:** Uklanjanje kontakata iz favorita.
- **Pomoć:** Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.

Grupe kontakata

Kucnite na **GRUPE**.

Kreiranje grupe

Kucnite na , postavite detalje grupe, dodajte kontakte, a zatim kucnite na **SAČUVAJ**.

Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na  → **Dodaj člana**. Izaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Upravljanje grupama

Izaberite grupu, kucnite na , a zatim preduzmite jednu od sledećih akcija:

- **Obriši grupe:** Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **GOTOVO**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
- **Izmeni grupu:** Promena podešavanja grupe.
- **Dodaj člana:** Dodavanje članova grupi.
- **Ukloni iz grupe:** Uklanjanje članova iz grupe.
- **Pošalji poruku:** Pošaljite poruku članovima grupe.
- **Pošalji e-poruku:** Pošaljite e-poštu članovima grupe.
- **Promeni redosled:** Kucnite i držite  pored imena grupe, prevucite je gore ili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **GOTOVO**.
- **Pomoć:** Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Vizitkarta

Kucnite na **KONTAKTI**.

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **SAČUVAJ**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu, a zatim kucnite na  da biste je uredili.

Kucnite na  → **Podeli vizitkartu koristeći**, a zatim izaberite metod deljenja.

Poruke

Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Slanje poruka

Kucnite na , dodajte primaoca, unesite poruku, a zatim kucnite na .

Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:

- Unesite broj telefona.
- Kucnite na , izaberite kontakte, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Kucnite na  i dodajte slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
- Kucnite na  → **Dodaj naslov** da biste uneli naslov.

Slanje rukom-pisanih poruka

Kada lebdite S olovkom iznad tekstualnog polja,  se pojavljuje u gornjem levom uglu tekstualnog polja. Kucnite na , i kucnite na  da biste pristupili rukom pisanoj poruci sa S olovkom.

Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Zakaži poruku**. Podesite datum i vreme, a zatim kucnite na **PODESI**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.



- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.

Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.

E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurirate nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **NAREDNA** za privatni nalog e-pošte, kao što je „Google Mail“, ili kucnite na **RUČ. KONFIGUR.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

Slanje poruka

Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na  pri vrhu ekrana. Unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na  da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.

Kucnite na  →  da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte, informacije o lokaciji i drugo.

Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Slanje rasporeda**. Označite **Slanje rasporeda**, postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **GOTOVO**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

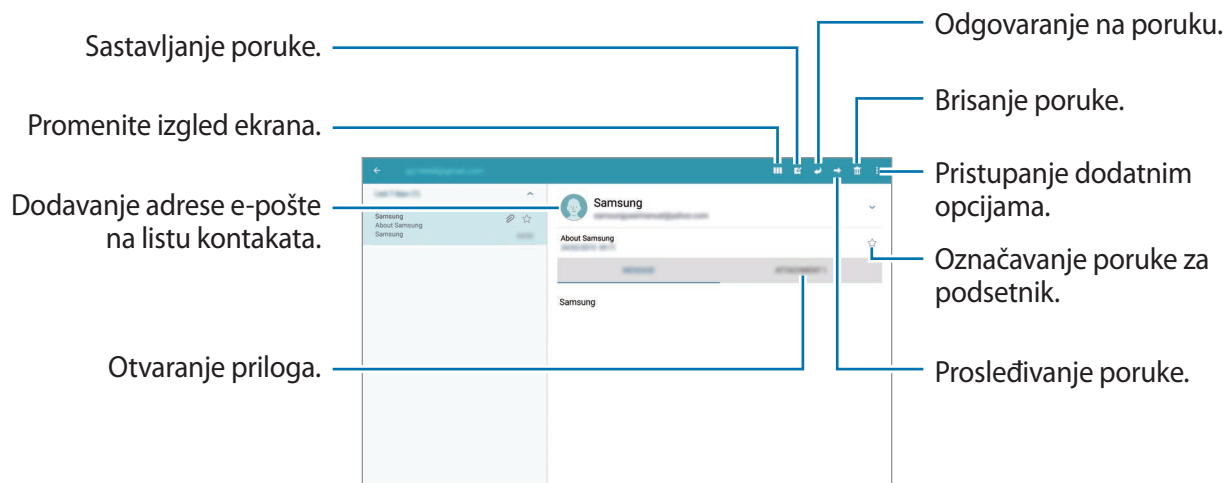

Kucnite na karticu sa priložima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na **SAČUVAJ** da biste sačuvali prilog.

Gmail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Gmail**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka


U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.

Kucnite na  → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Kucnite na  → **Подешавања** da biste promenili podešavanje za Google Mail.

Čitanje poruka

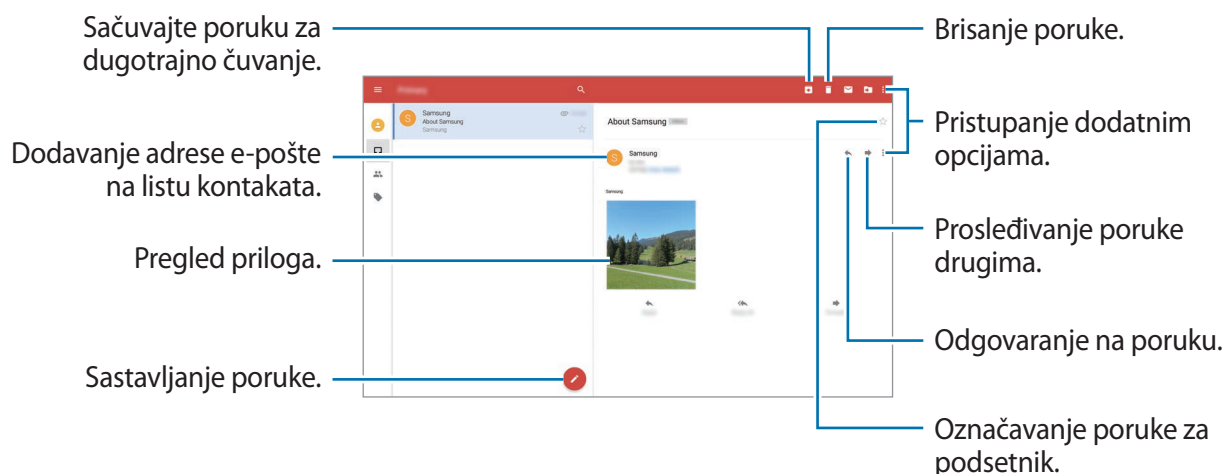

Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Kucnite na  da biste pregledali poruke u drugim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na  → **Промени ознаке**, a zatim izaberite oznaku koju ćete da dodelite.

Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz rezultata da biste započeli ćaskanje.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na **Сви** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli objave iz vaših krugova.

Слике

Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i delili slike ili video zapise putem usluga društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Слике**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **СВЕ:** Pogledajte sve slike ili video zapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
- **ИСТАКНУТО:** Pogledajte slike ili video zapise grupisane po datumu ili albumu. Kucnite na ➤ da pogledate sve slike ili video zapise u grupi.

Zatim, izaberite sliku ili video zapis.

Dok pregledate, koristite jednu od sledećih ikonica:

-  : Izmenite sliku.
-  : Podelite sliku ili video zapis sa drugima.
-  : Izbrišite sliku ili video zapis.

Twitter

Koristite ovu aplikaciju da ostanete povezani sa Vašom društvenom mrežom na Twitteru.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Twitter**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Veb i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Pregled veb stranica

Kucnite na polje za adresu, unesite veb adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Kucnite na **JOŠ** da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu veb stranicu dok je pregledate.

Da biste promenili program za pretragu, **JOŠ** → **Podešavanja** → **Podrazum. veb pretraživač**.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na .

Da biste prešli na novu veb stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na naslov da biste ga izabrali.

Pretraga veb-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na  → , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu veb stranicu, kucnite na **OBELEŽIV.** → **DODAJ**.

Da otvorite obeleženu veb stranicu, kucnite na **OBELEŽIV.**, a zatim izaberite jedan.

Istorija

Kucnite na **OBELEŽIV.** → **ISTORIJA** da biste otvorili veb stranicu sa liste nedavno posećenih veb stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na **JOŠ** → **Obriši istoriju**.

Sačuvane strane

Da biste pregledali sačuvane veb stranice, kucnite na **OBELEŽIV.** → **SAČUVANE STRANE**.

Veze

Kucnite i držite vezu na veb stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.

Da biste videli sačuvane veze, na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi** → **Memorija uređaja** → **Download**.

Deljenje veb stranica

Da biste sa drugima podelili adresu veb stranice, kucnite na **JOŠ** → **Podeli**.

Da biste podelili deo veb stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje veb stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pregled veb stranica

Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite veb adresu ili kriterijum za pretragu.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na **⋮** → **Нова карт.**

Da biste prešli na novu veb stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na naslov da biste ga izabrali.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu veb stranicu, kucnite na ☆ → **Сачувај**.

Da otvorite obeleženu veb stranicu, kucnite na ⋮ → **Обележивачи**, a zatim izaberite jedan.

Pretraga veb-a glasom

Kucnite na 🗣️, izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Da biste pregledali otvorene kartice na drugim uređajima, kucnite na ⋮ → **Недавно коришћене картице**. Izaberite veb stranu koju ćete otvoriti.

Za prikaz obeleživača kucnite na ⋮ → **Обележивачи**.

Bluetooth

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“ funkcije.
- Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Da biste aktivirali „Bluetooth“, na ekranu aplikacija kucnite na **Пodešavanja** → **ВЕЗЕ** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač za **Bluetooth** nadesno.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **VEZE** → **Bluetooth** → **SKENIRAJ**, i prikazaće se otkriveni uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na  → **Bluetooth**, a zatim izaberite jedan Bluetooth uređaj. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku.

Kada Vam drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite Bluetooth zahtev za autorizaciju koji kreira drugi uređaj. Primljene datoteke se čuvaju u fascikli **Download**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

Screen Mirroring

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji podržavaju funkciju „Wi-Fi Miracast“.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Uređaji sa „Miracast“ funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog propusnog opsega (HDCP 2.X) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“ možda neće biti otkriveni ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **VEZE** → **Screen Mirroring**. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za povezivanje sa uređajem pomoću PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.

e-Meeting

Koristite ovu aplikaciju da sazovete ili prisustvujete e-sastanku. Možete da delite datoteke sa učesnicima tokom sastanka.




Da biste koristili ovu aplikaciju, svi uređaji koji će biti korišćeni na sastanku moraju biti povezani na istu pristupnu tačku.

Kreiranje sesije sastanka

Kreirajte sastanak da biste organizovali sastanak.


- 1 Na ekranu aplikacija kucnite **e-Meeting**.
- 2 Kucnite na **Dalje**.
- 3 Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe, a zatim kucnite na **Pokreni**.
- 4 Kucnite na **KREIRANJE SASTANKA**.

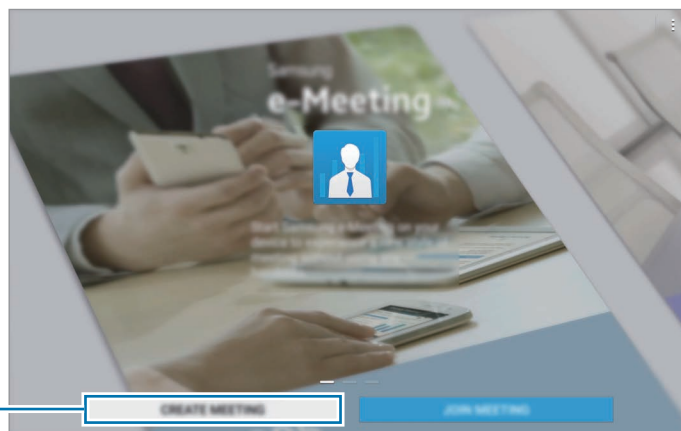

Kreiranjete sesiju sastanka.

5 Proverite mrežne informacije koje ćete deliti sa drugima, postavite detalje za sastanak, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Da biste dodali datoteke za sastanak, kucnite na **+**.

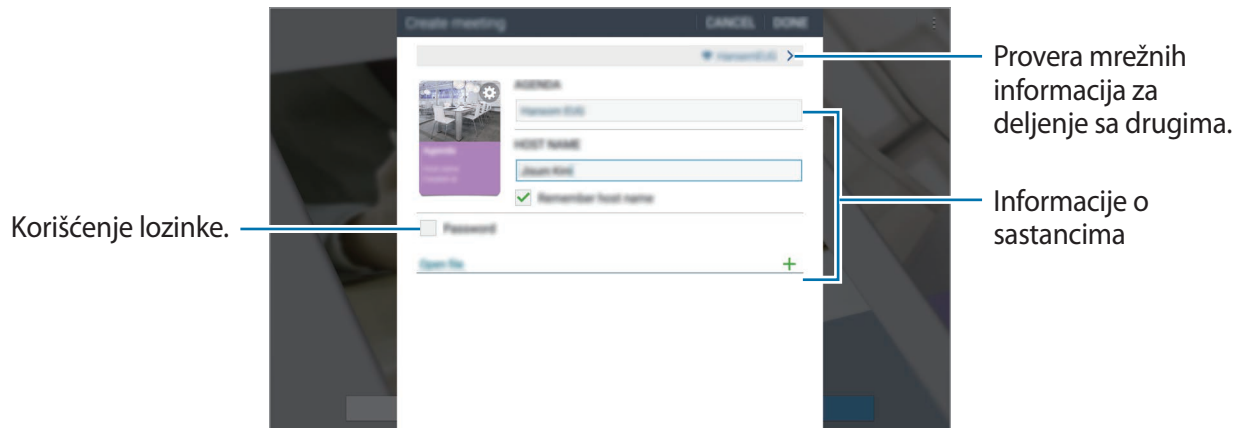


Postavite lozinku i nivo bezbednosti za sastanak.

- **Prikaži lozinku:** Obezbedite lozinku za učesnike koju treba da unesu za pridruživanje sastanku.
- **Dozvoli autom. priključ:** Omogućite učesnicima da se pridružuju sastanku kada unesu lozinku bez odobrenja organizatora.
- **Dozvoli čuvanje fajla:** Omogućava učesnicima da naprave snimke ekrana i sačuvaju datoteke sa sastanaka tokom sastanka.

6 Kreirana je sesija sastanka.

Datoteka koja je dodata kada je kreirana sesija sastanka se pojavljuje na ekranu, ili, ako se ne dodaje datoteka, na ekranu se pojavljuje bela tabla.

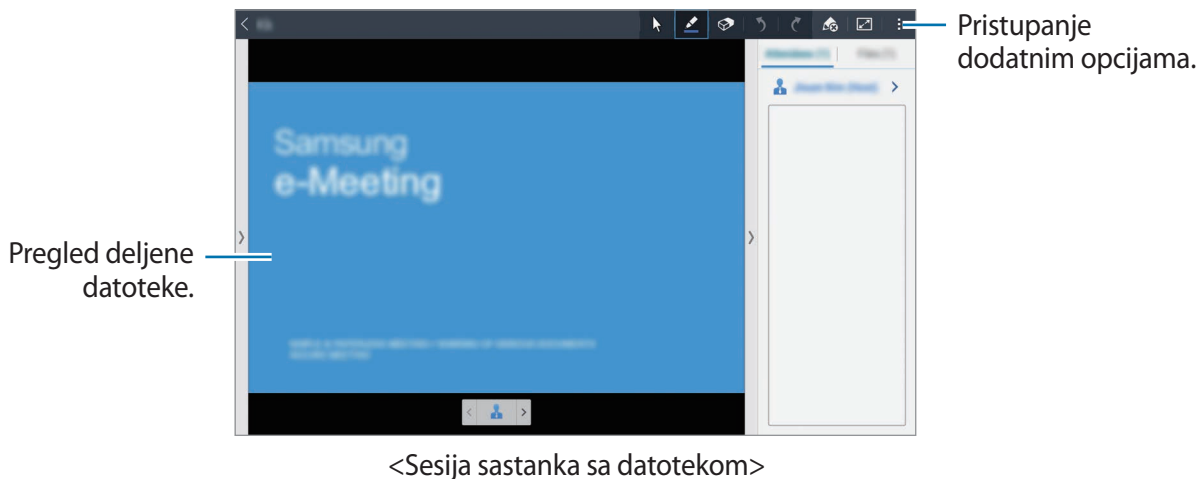


7 Podelite mrežne informacije i lozinku za kreirani sastanak sa učesnicima, da biste im omogućili da prisustvuju sastanku.

Priključivanje sastanku

Ako ste dobili mrežne informacije za sastanak, moći ćete da se pridružite sastanku.

1 Na ekranu aplikacija kucnite **e-Meeting**.

2 Kucnite na **PRIDRUŽIVANJE SASTANKU**.

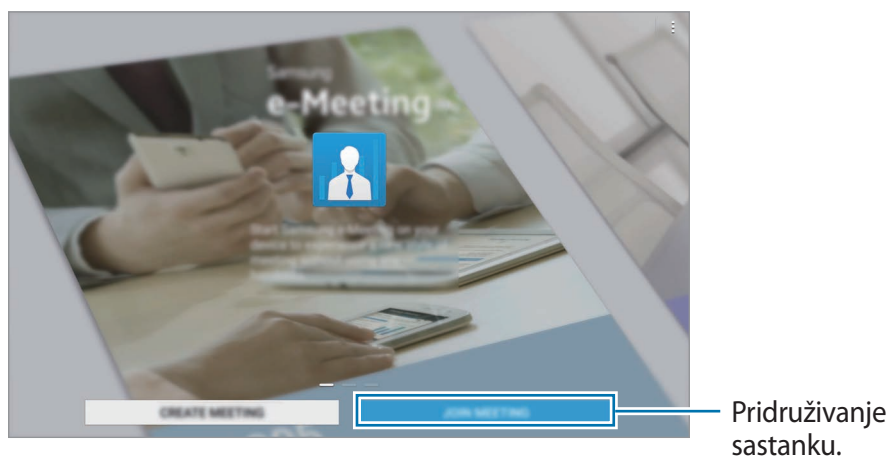

- 3 Izaberite sastanak kome ćete se pridružiti.
- 4 Upišite svoje ime, i upišite lozinku ako je potrebno.
- 5 Kucnite na **GOTOVO** ili **OK**. Zatim, možete uneti sesiju sastanka.
Možete pregledati datoteke ili sadržaj koji je podelio organizator.

Korišćenje ekrana sa sesijom sastanka


Ekran organizatora

Kada organizujete sastanak, možete da otvorite datoteku i pređete na sledeću stranu u datoteci ili da prikazete belu tablu i pišete po njoj.


Ekran organizatora je prikazan na ekranima učesnika.

Otvaranje datoteka

- 1 Kucnite na **Fajlovi** (1) → **DODAJ** (2), a zatim izaberite datoteku.

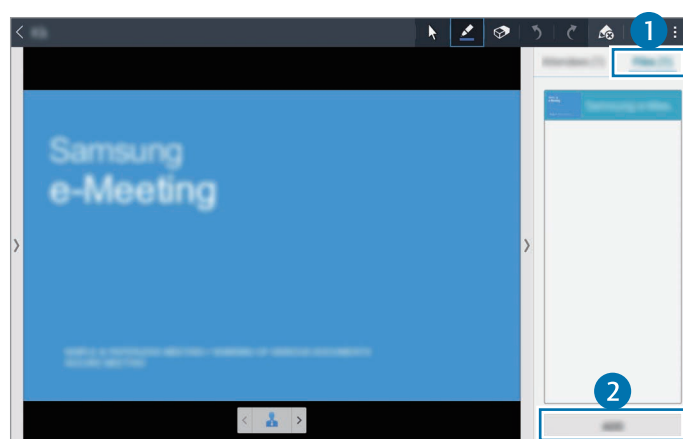

2 Izabrana datoteka se dodaje listi datoteka. Kucnite na datoteku da biste je otvorili.

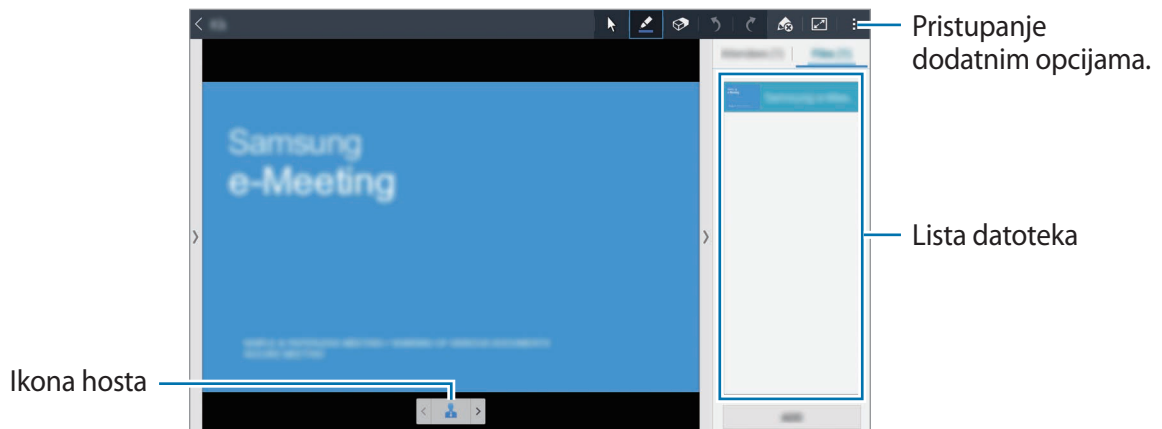


Prikazivanje bele table

Kucnite na  → **PRIKAŽI BELU TABLU.**

Na ekranu se pojavljuje bela tabla.

Korišćenje dodatnih opcija

Kucnite na  da biste koristili jednu od sledećih opcija:

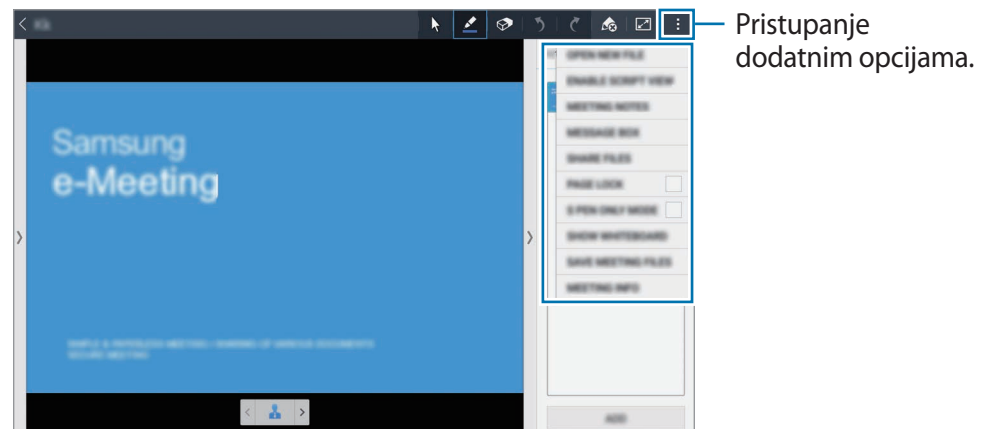

- **OTVORI NOVI FAJL:** Otvorite nove datoteke.
- **OMOGUĆI PRIKAZIVANJE SKRIPTI:** Prikazuje okno sa beleškama ispod prezentacije.

- **BELEŠKE SA SASTANKA:** Kreirajte beleške sa sastanka pomoću S beleške.
- **SANDUČE:** Slanje poruka učesnicima.
- **POŠALJI FAJLOVE:** Pošaljite datoteke učesnicima.
- **PODELI FAJLOVE:** Podelite datoteke sa učesnicima.
- **ZAKLJUČAVANJE STRANICA:** Zaključava stranicu tako da učesnici mogu videti samo stranicu koju domaćin prezentuje.
- **SAMO REŽIM S OLOVKE:** Postavlja ekran da prepozna samo S olovku.
- **PROMENI DOMAĆINA:** Promenite organizatora.
- **SAČUVAJ FAJLOVE SASTANKA:** Sačuvajte datoteke sa sastanka i sav pisani rad.
- **INFORMACIJE O SASTANKU:** Pogledajte informacije sa sastanka.
- **POMOĆ:** Pristupanje informacijama pomoći o e-sastanku.
- **ZATVORI SASTANAK:** Zatvorite trenutnu sesiju sastanka.

Ekran učesnika

Pregledajte ekran koji deli organizator i pišite po ekranu.

Da biste bili izlagač kucnite na . Ekran prelazi u režim izlagača. Kucnite na  da biste se vratili u režim učesnika.

Zatvaranje ili napuštanje sastanka

Kucnite na  ili  → **ZATVORI SASTANAK** ili **NAPUSTI SASTANAK**.

Kada povezivanje mreže ne uspe tokom sastanka

Kada je prekinuta veza sa organizatorom

Prekinite sastanak ili se ponovo povežite na istu mrežu da biste nastavili sastanak.

Učesnici mogu da sačuvaju datoteke i napuste sastanak, ili da sačekaju da se sastanak nastavi.

Kada je prekinuta veza sa učesnicima

Pokrenite **e-Meeting** i ponovo se pridružite sastanku.

WebEx

Koristite ovu aplikaciju da sazovete ili prisustvujete telekonferencijama. Možete koristiti različite funkcije, poput deljenja sadržaja i HD video sastanaka.

Pre korišćenja ove aplikacije


- Uverite se da je uređaj povezan na „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu. Za korišćenje ove aplikacije preko mreže se mogu obračunavati dodatni troškovi.
- Proverite da li imate WebEx nalog.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija možda neće raditi pravilno u zavisnosti od zaštitnog zida i statusa mreže.

Prijavljivanje za nalog

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **WebEx**.
- 2 Na prijavnom ekranu kucnite na **Create an account**.

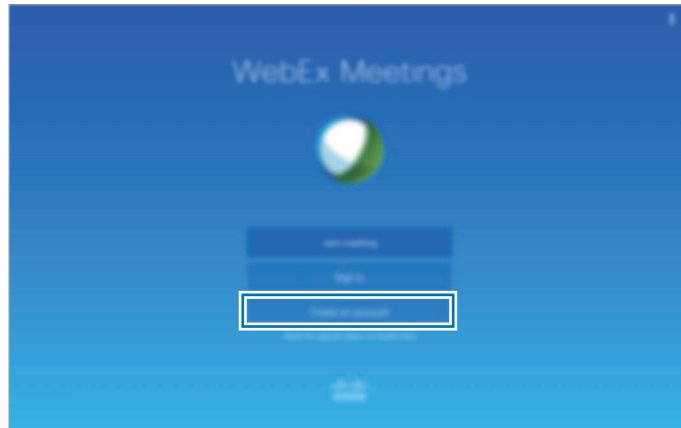

- 3 Na ekranu se pojavljuje veb stranica za pridruživanje aplikaciji WebEx.



Ovu aplikaciju nećete moći da koristite ako se na ekranu pojavi iskačući prozor sa porukom da aplikacija WebEx nije dostupna u vašem regionu.

- 4 Sledite uputstva na ekranu da biste konfigurisali nalog.




Neke funkcije nisu dostupne nakon isteka probnog perioda. Pređite na pretplatnički nalog da biste koristili WebEx usluge. Detalje potražite na veb lokaciji WebEx.

Kreiranje sesije sastanka

- 1 Kucnite na **WebEx** na ekranu aplikacija i kucnite na **Sign in**.
- 2 Unesite registrovanu adresu e-pošte i kucnite na **Next**.
- 3 Unesite lozinku i kucnite na **Sign in**.

4 Na uređaju se pojavljuje WebEx ekran.

Kreiranje sesije sastanka.

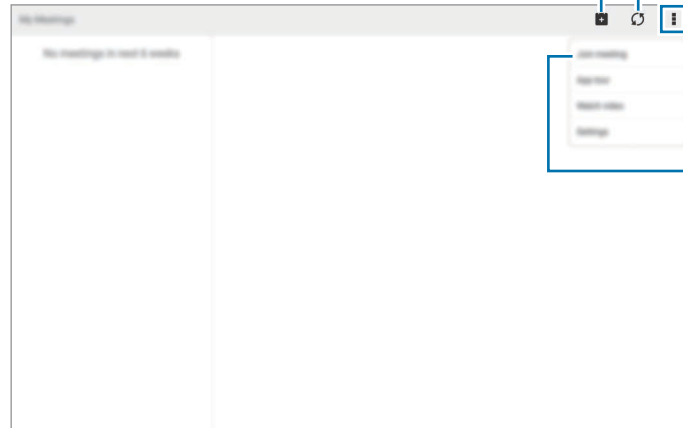


Osvežite listu sastanaka.

Pridruživanje sesiji sastanka putem unosa broja sesije.


5 Kucnite na da biste napravili sesiju sastanka.

6 Unesite temu sastanka, postavite lozinku, a zatim kucnite na **Start now**.

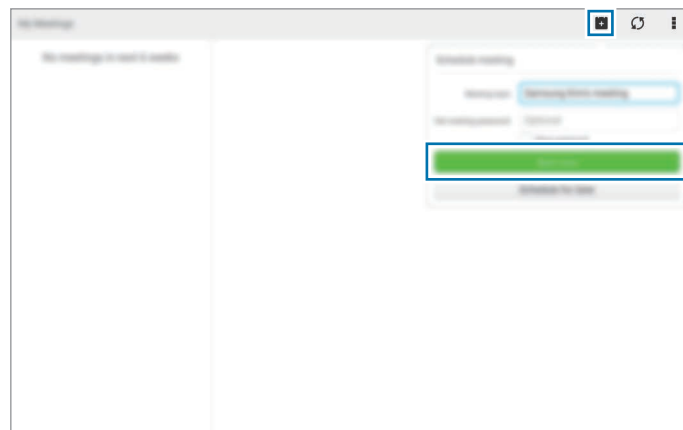

7 Kucnite na → **Connect using Internet**.

- 8 Mikrofon će se uključiti i  se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana. Možete održati audio sastanak sa drugima.

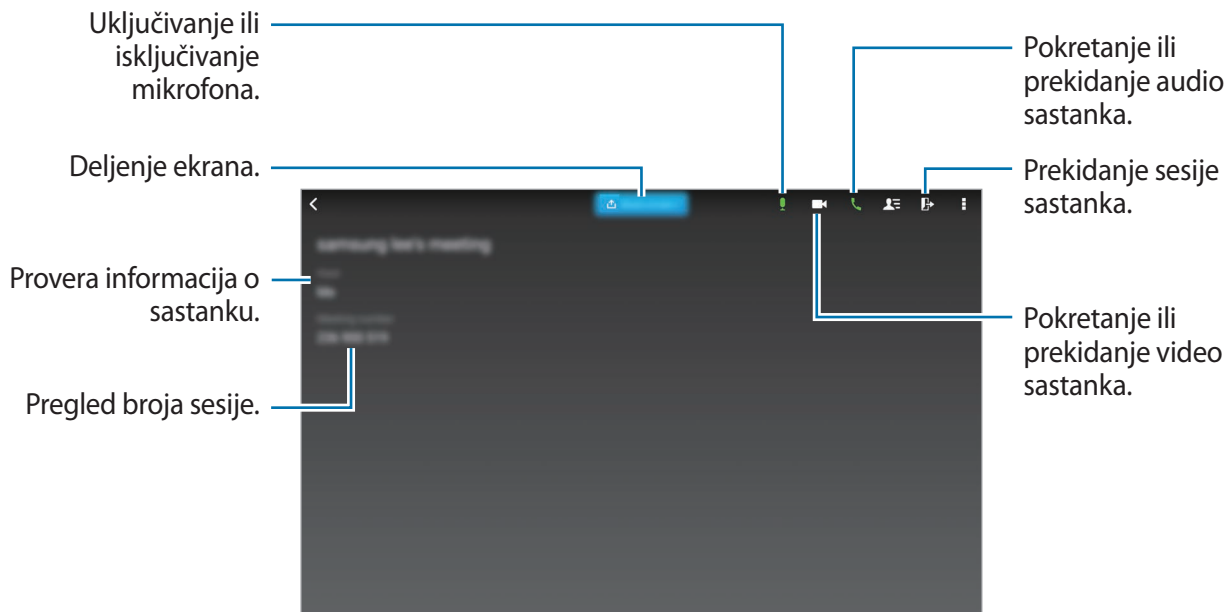

Pozivanje ljudi na sastanak

Pozovite druge na sastanak slanjem pozivnice e-poštom. Takođe, možete da podelite broj sesije ili broj telefona sesije sa drugima da biste ih pozvali na sastanak.

Pozivanje ljudi e-poštom

- 1 Kucnite na  →  → **Invite by email**.
- 2 Unesite adresu e-pošte i kucnite na **Send invitation**.

Pozivanje osoba slanjem broja telefona sesije

Možete pozvati druge osobe na sastanak deljenjem broja telefona sesije. Broj telefona sesije se kreira kada kreirate sesiju sastanka. On se šalje u e-poruci sa pozivnicom zajedno sa drugim informacijama o sastanku.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Priključivanje sastanku po broju sesije


Da biste se pridružili sastanku koristite jednu od sledećih metoda:

Pridruživanje sastanku pomoću broja sesije

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **WebEx**.
- 2 Prijavite se na svoj WebEx nalog.
- 3 Kucnite na **Join meeting** → **Join meeting**.

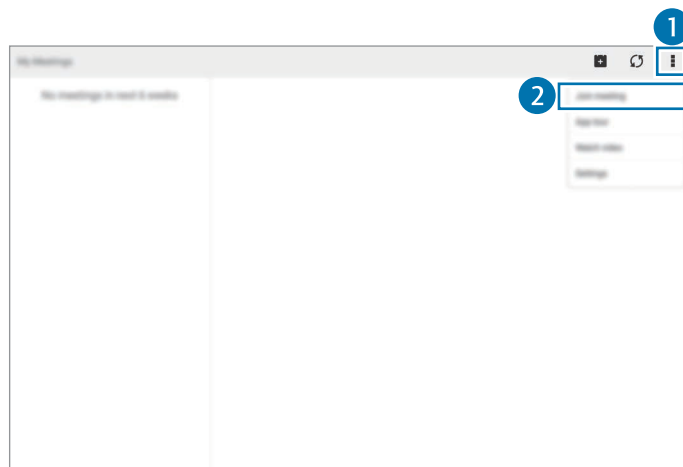

- 4 Unesite broj sesije kojoj želite da se pridružite i kucnite na **Join**.

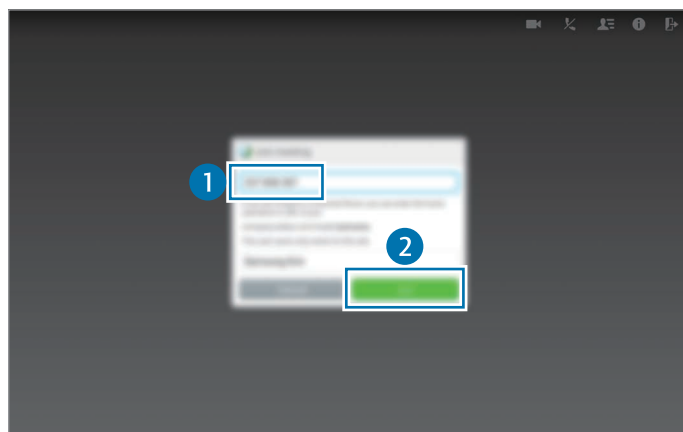

Broj sesije se kreira kada organizator kreira sesiju sastanka. Ako ne znate broj, obratite se organizatoru.

5 Kucnite na  → **Connect using Internet.**


6 Mikrofon će se uključiti i  se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana. Možete održati audio sastanak sa drugima.

Pridruživanje sastanku izborom jednog od My Meetings

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **WebEx**.

2 Prijavite se na svoj WebEx nalog.

3 Izaberite sastanak u opciji **My Meetings** i kucnite na **Start**.

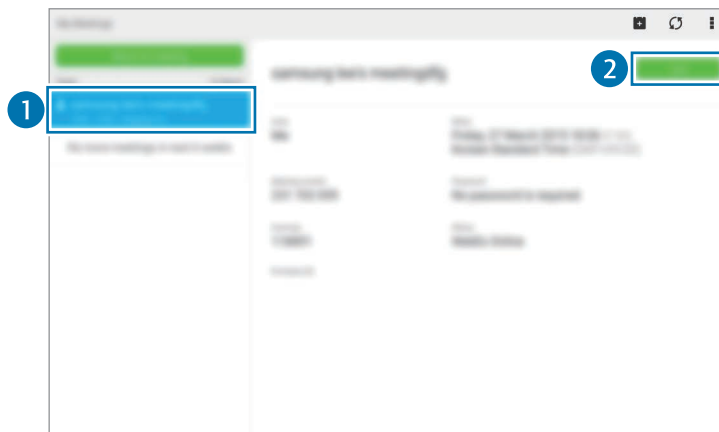

4 Kucnite na  → **Connect using Internet.**

5 Mikrofon će se uključiti i  se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana. Možete se pridružiti audio sastanku.

Pridruživanje sastanku putem e-poruke sa pozivnicom

Kada vas neko pozove na sastanak, primi ćete pozivnicu e-poštom.

- 1 Otvorite e-poruku sa pozivnicom i kucnite na link u e-poruci.
- 2 WebEx se pokreće i pojavljuje se ekran za prijavljivanje.
- 3 Prijavite se na svoj WebEx nalog.
Ako ste se već prijavili na svoj nalog, na ekranu će se pojaviti ekran sastanka.
- 4 Kucnite na  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofon će se uključiti i  se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana. Možete održati audio sastanak sa drugima.

Pridruživanje sastanku pozivanjem broja telefona sesije

Možete da se pridružite sastanku pozivanjem broja telefona sesije sa pametnog telefona. Pozovite broj telefona sesije koji ste dobili u e-poruci sa pozivnicom.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Vođenje sastanka

Vođenje video sastanka

- 1 Kucnite na  → **Start my video**.
- 2 Vaša slika se prikazuje u donjem levom delu ekrana.
Da biste prekinuli video sastanak, kucnite na  → **Stop my video**.

Vođenje audio sastanka

- 1 Kucnite na  → **Connect using Internet**.
- 2 Mikrofon će se uključiti i  se pojavljuje u gornjem desnom delu ekrana.
Da biste isključili zvuk, kucnite na . Ikona se menja u .
Da biste prekinuli audio sastanak, kucnite na  → **Leave audio conference**.

Ćaskanje sa učesnicima

- 1 Kucnite na  da biste videli listu učesnika.
- 2 Izaberite naziv naloga.
- 3 Na ekranu se pojavljuje prozor za ćaskanje.
Da biste ćaskali sa svim učesnicima, kucnite na .

Deljenje ekrana

Podelite trenutni ekran na vašem uređaju sa učesnicima. Samo osoba koja je označena kao izlagač može deliti određeni ekran. Osoba koja kreira sastanak je označena kao izlagač na početku sastanka.

- 1 Kucnite na **Share screen** u gornjem delu ekrana ako ste vi izlagač.
- 2 Ako ovu funkciju koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu.
- 3 Kucnite na **Share screen** u iskaćućem prozoru.
- 4 Kada se aktivira funkcija deljenja ekrana,  će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana.
Sadržaj na ekranu uređaja izlagača biće prikazan na ekranima uređaja učesnika.


Prekidanje funkcije deljenja ekrana

Kucnite na  → **Stop sharing**. Uređaj prestaje sa deljenjem ekrana i prikazuje ekran sastanka.

Promena izlagača

Organizator sastanka i trenutni izlagač mogu promeniti izlagača.

- 1 Kucnite na  i izaberite učesnika koga ćete označiti kao izlagača.
- 2 Kucnite na **Make presenter**.

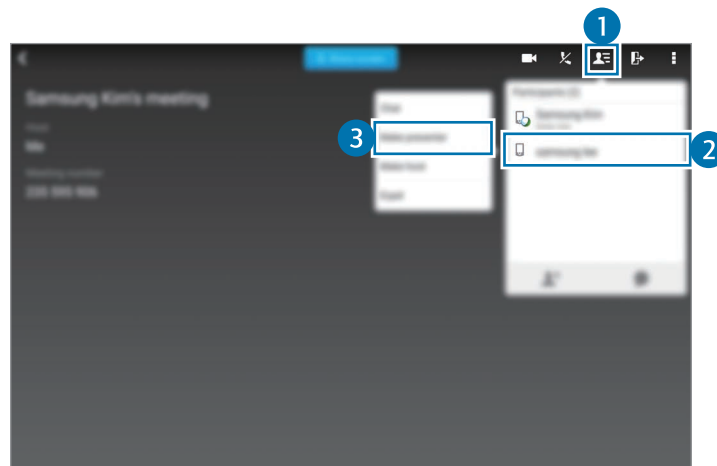

- 3  će se pojaviti pored imena naloga izlagača.

Zatvaranje ili napuštanje sastanka

Kucnite na  → **End meeting** ili **Leave meeting**.

Kada povezivanje mreže ne uspe tokom sastanka

Ako je sastanak još uvek u toku, ponovo se priključite sastanku.

Ako je sastanak završen, ponovo pokrenite sastanak.

Remote PC


Koristite ovu aplikaciju da pogledate i kontrolirate ekran vašeg računara na uređaju povezivanjem uređaja i računara putem „Wi-Fi“ ili lokalne mreže. Takođe, možete lako gledati i prenositi datoteke između uređaja i računara.

Pre korišćenja ove aplikacije

- Proverite da li imate registrovani Samsung nalog.
- Proverite da li je računar uključen.
- Proverite da li je Agent instaliran na računaru.
- Da biste koristili ovu funkciju, uradite sledeće po navedenom redosledu:
 1. Registrujte uređaj preko Samsung naloga.
 2. Registrujte računar preko Samsung naloga.
 3. Daljinski se povežite na uređaj i računar.

Registrovanje uređaja

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Remote PC**.
- 2 Kucnite na **Next** na stranici dobrodošlice.

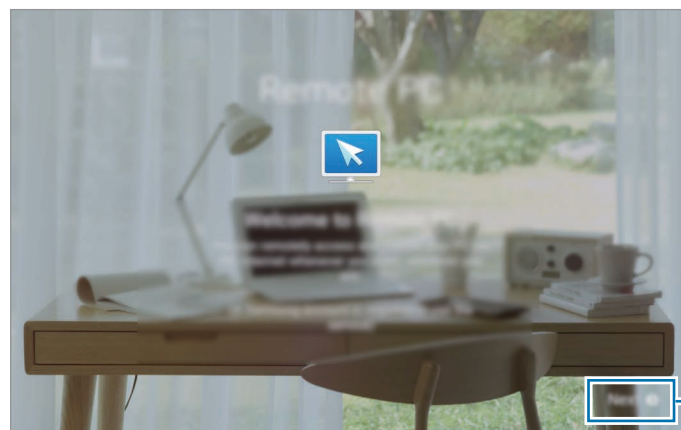

Pokretanje aplikacije.

3 Kucnite na **PRIJAVA**, unesite svoj Samsung nalog i lozinku, a zatim ponovo kucnite na **PRIJAVA**.

Ako Samsung nalog nije registrovan, kucnite na **KREIRAJ NALOG** i pratite uputstva na ekranu da biste kreirali Samsung nalog.

Registrowanje računara

1 Na svom računaru pokrenite veb pregledač i posetite *remotepc.rview.com*.

2 Prijavite se na svoj Samsung nalog.


Morate se prijaviti na isti Samsung nalog koji koristite na svom uređaju.

3 Instalirajte Agent ako nije instaliran na računaru.

Pratite uputstva na ekranu da biste uneli ime displeja za računar, proksi postavke i lozinku. Za detalje o postavkama proksi servera, kontaktirajte svog administratora mreže.

 će se pojaviti na traci zadataka kada se instalacija završi.


4 Kucnite na **Check connection (Refresh)**.

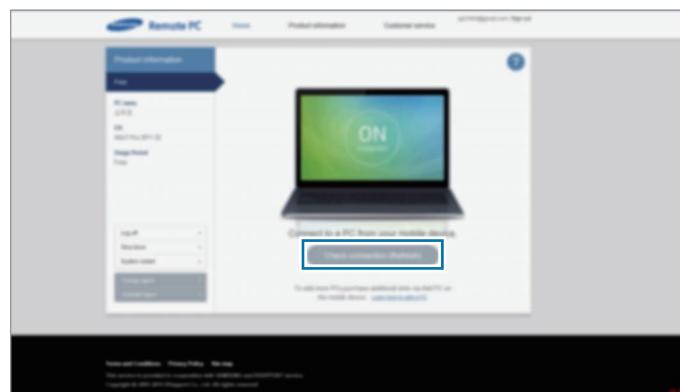

Daljinsko povezivanje uređaja i računara

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Remote PC**.

2 Kucnite na **Refresh**.

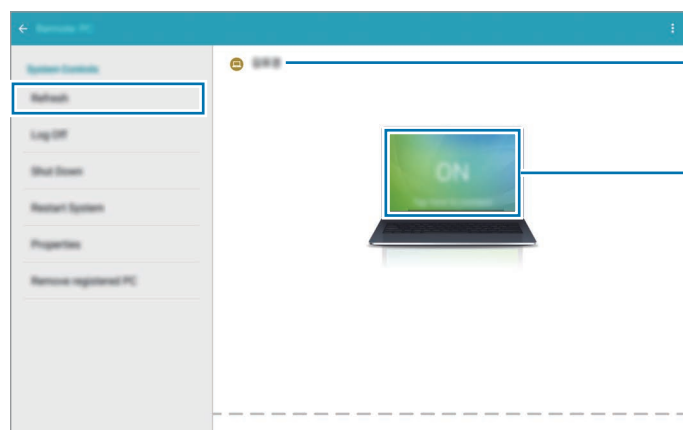

Pogledajte ime računara.

Daljinski povežite uređaj i računar.

3 Kucnite na **ON**.

4 Unesite lozinku za povezivanje i kucnite na **OK**.



Kucnite na **Forgotten your password?** ako se ne sećate lozinke.


5 Veza je uspostavljena i sada možete daljinski kontrolisati računar preko uređaja.

Kontrolisanje računara na uređaju

Nakon povezivanja uređaja, možete pregledati i kontrolisati ekran vašeg računara na uređaju. Takođe, možete da otvorite ili menjate datoteke na računaru i da ih prenosite na uređaj.




Kucnite na ekran i kucnite na  u donjem delu ekrana da biste koristili jednu od sledećih opcija:



- **Mouse:** Prikažite pokazivač miša na ekranu uređaja.
- **Keyboard:** Otvorite tastaturu da biste uneli tekst u izabrano tekstualno polje.
- **Remote Explorer:** Otvorite menadžer datoteka da potražite datoteke i prenesete ih između povezanih uređaja.
- **Switch Window:** Prebacite se između dva monitora kada je računar povezan na dual monitore.

Prenošenje datoteka između uređaja i računara

- 1 Kucnite na  → **Remote Explorer**.
- 2 Kucnite i držite datoteku na panelu upravljača datotekama računara. Zatim, prevucite je u panel upravljača datotekama uređaja. Datoteku možete da pomerate u suprotnom pravcu.

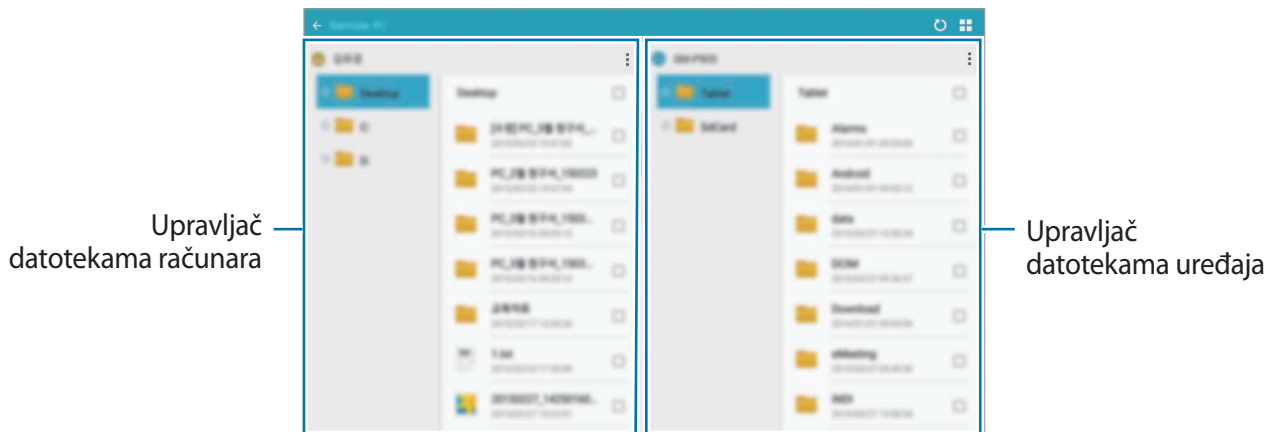

Bočna sinhronizacija 3.0

Korisite ovu aplikaciju za kontrolu ekrana pametnog telefona pomoću virtuelnog ekrana pametnog telefona na tablet računaru.


- Na tablet računaru, pogledajte poruke ili koristite sobu za časkanje pametnog telefona.
- Na tablet računaru, pogledajte video koji se reprodukuje na pametnom telefonu na većem displeju.
- Jednostavno prenesite datoteke između tablet računara i pametnog uređaja.

Pre korišćenja ove aplikacije

- Vaš tablet računar i pametni telefon moraju da podržavaju Wi-Fi Direct. U suprotnom, oba uređaja moraju biti povezana na istu pristupnu tačku.
- Bočna sinhronizacija 3.0 mora biti instaliran na tablet računaru i pametnom telefonu. Ako nije instalirana ni na jednom uređaju, preuzmite i instalirajte aplikaciju sa **Galaxy Apps** ili **Play продавница**.
- Bočna sinhronizacija 3.0 funkcioniše samo na uređajima koji imaju Android sistem verzije 4.4 ili noviju verziju.

Povezivanje tablet računara i pametnog telefona

- 1 Na ekranu aplikacija na vašem tablet računaru kucnite na **Bočna sinhronizacija 3.0**.
Da pokrenete **Bočna sinhronizacija 3.0**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na **Instaliraj** i pratite uputstva na ekranu.
- 2 Pokrenite program **Bočna sinhronizacija 3.0** na pametnom telefonu.
- 3 Tablet računar automatski traži dostupne pametne telefone.
Izaberite jedan od izabranih pametnih telefona.

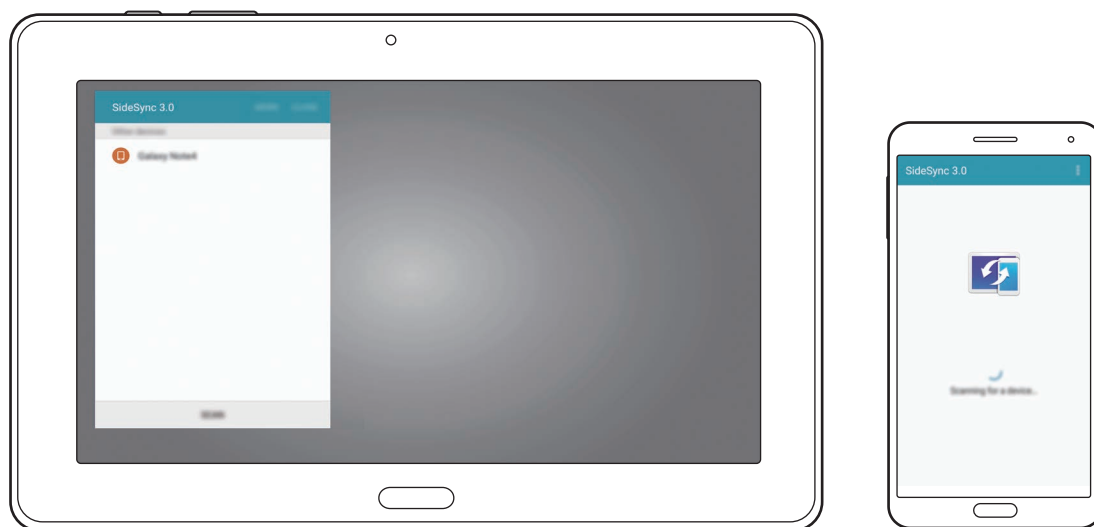

- 4 Na ekranu pametnog telefona kucnite na **OK**.
- 5 Virtuelni ekran pametnog telefona se prikazuje na vašem tablet računaru dok se ekran pametnog telefona isključuje.




Korišćenje virtuelnog ekrana pametnog telefona

Pretražite ekran i koristite aplikacije na virtuelnom ekranu pametnog telefona. Možete slati ili primati poruke, ili ćaskati sa drugima.




Neke funkcije, poput funkcije i **Screen Mirroring**, možda neće raditi na virtuelnom ekranu pametnog telefona.

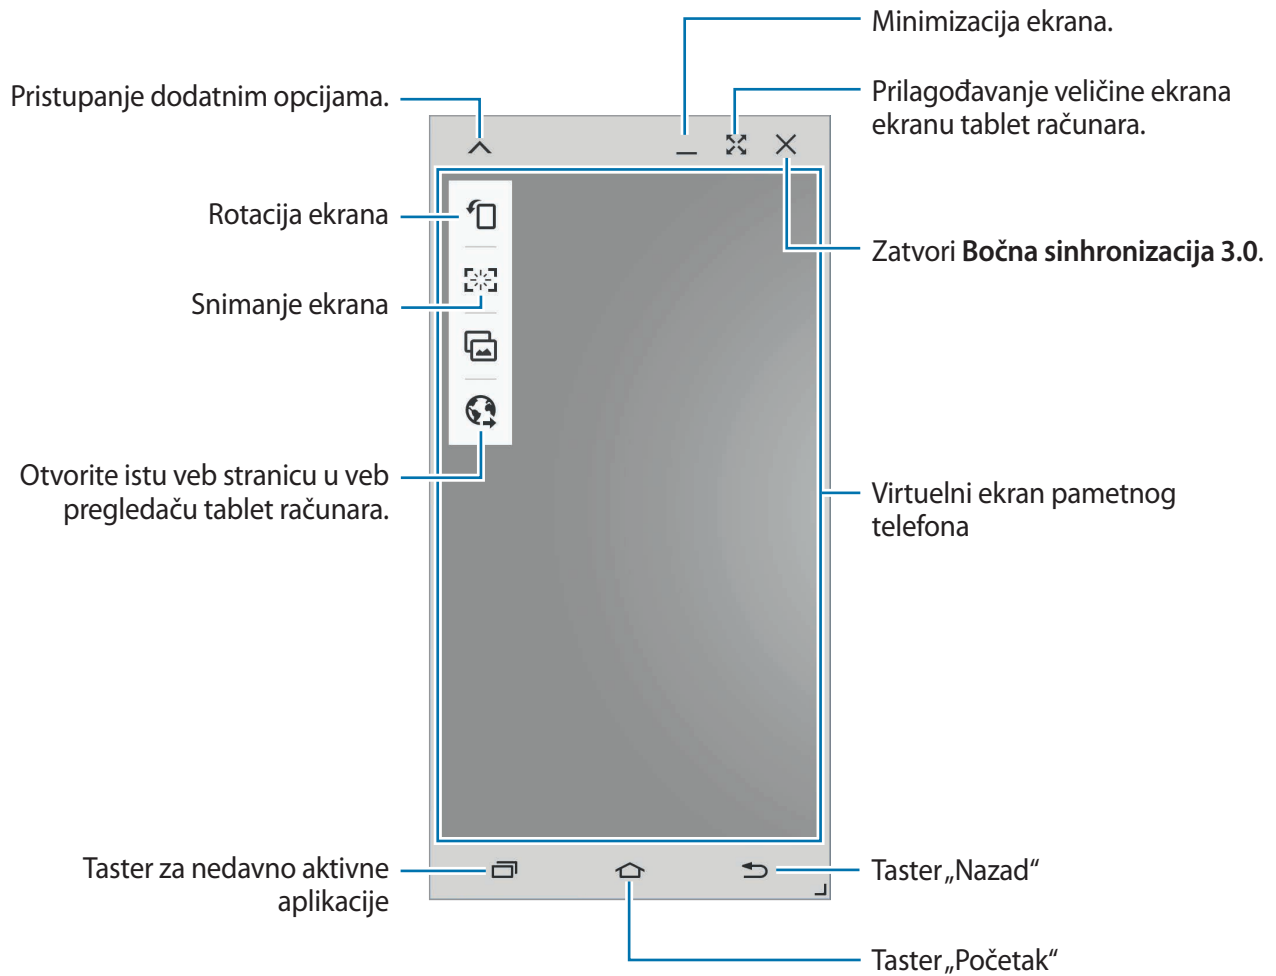


Premeštanje virtuelnog ekrana pametnog telefona

Kucnite na i prevucite gornju ivicu virtuelnog ekrana pametnog telefona da biste ga premestili na drugu lokaciju.

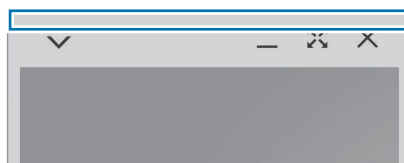

Podešavanje veličine virtuelnog ekrana pametnog telefona

- 1 Kucnite i držite  u donjem desnom delu virtuelnog ekrana pametnog telefona.
- 2 Kada se pojavi okvir, prevucite okvir da biste podesili veličinu.

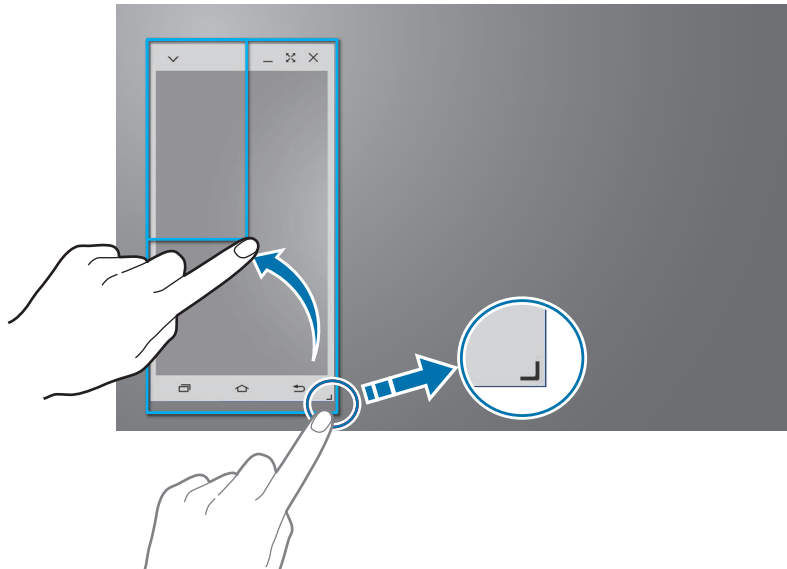

Unos teksta

Kada unosite tekst na virtuelnom ekranu pametnog telefona, pojavljuje se tastatura tablet računara. Unesite tekst pomoću tastature.

Prebacivanje između ekrana pametnog telefona i virtuelnog ekrana pametnog telefona

Ne možete istovremeno da koristite ekran pametnog telefona i virtuelni ekran pametnog telefona. Kada koristite virtuelni ekran pametnog telefona na tablet računaru, ekran pametnog telefona se isključuje.

Korišćenje ekrana pametnog telefona

Pritisnite taster „Početak“ na pametnom telefonu da biste uključili ekran pametnog telefona i isključili virtuelni ekran pametnog telefona na tablet računaru.

Korišćenje virtuelnog ekrana pametnog telefona

Kucnite na **PREDI NA TABLET RAČUNAR** na ekranu tablet računara da biste uključili virtuelni ekran pametnog telefona i isključili ekran pametnog telefona.

Reprodukcija muzike ili video zapisa na tablet računaru

Reprodukujte muziku ili video zapise sačuvane na pametnom telefonu preko ekrana i zvučnika na tablet računaru.

- 1 Otvorite muzičku ili video datoteku na virtuelnom ekranu pametnog telefona na tablet računaru.
- 2 Izabrana datoteka se reprodukuje preko ekrana i zvučnika tablet računara.

Podesite jačinu zvuka virtuelnog ekrana pametnog telefona ili tablet računara tokom reprodukcije.

Kopiranje datoteka između uređaja

Kopiranje datoteka sa pametnog uređaja na tablet računar

- 1 Kucnite i držite datoteku na virtuelnom ekranu pametnog telefona.
- 2 Izaberite datoteke za kopiranje, kucnite i držite bilo koju izabranu datoteku, a zatim je prevucite na ekran tablet računara.
- 3 **Moji fajlovi** se pokreće na ekranu tablet računara. Izaberite fasciklu u kojoj ćete sačuvati datoteku i kucnite na **GOTOVO**.

Kopiranje datoteka sa tablet računara na pametan telefon

- 1 Kucnite i držite datoteku na ekranu tablet računara.
- 2 Izaberite datoteke za kopiranje, kucnite i držite bilo koju izabranu datoteku, a zatim je prevucite na virtuelni ekran pametnog telefona.
- 3 **Moji fajlovi** se pokreće na virtuelnom ekranu pametnog telefona. Izaberite fasciklu u kojoj ćete sačuvati datoteku i kucnite na **GOTOVO**.

Mediji

Muzika

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.




- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina kodiranja.

Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.

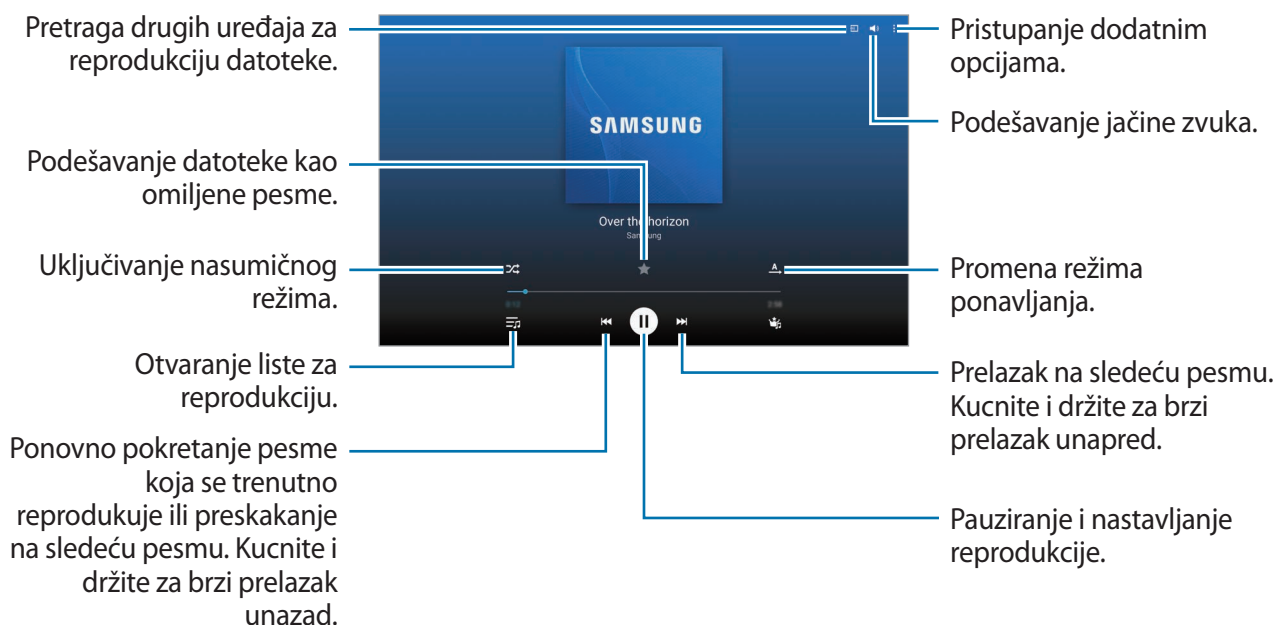

Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na **:** → **Podešavanja** → **Napredno** → **Pametna jačina zvuka**.



Kada se aktivira **Pametna jačina zvuka**, zvuk će možda biti glasniji od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.



Pametna jačina zvuka se možda neće aktivirati za neke datoteke.

Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na **:** → **Podešavanja** → **Napredno** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.

Postavljanje pesme za ton zvona

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje postavili za ton zvona, kucnite na **:** → **Postavi kao** → **Ton zvona telefona** → **KRAJ**.

Kreiranje plejlisti

Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na **LIS. ZA REP.**, a zatim kucnite na **:** → **Kreiraj plejlistu**. Unesite naslov i kucnite na **OK**. Kucnite na **+**, izaberite pesme koje ćete dodati, a zatim kucnite na **KRAJ**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na **:** → **Dodaj u plejlistu**.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju.

Kucnite na **MUZIČKI KVADRAT** i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija prevlačenjem prsta.

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 110)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.



- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.


Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na  da biste snimili fotografiju.

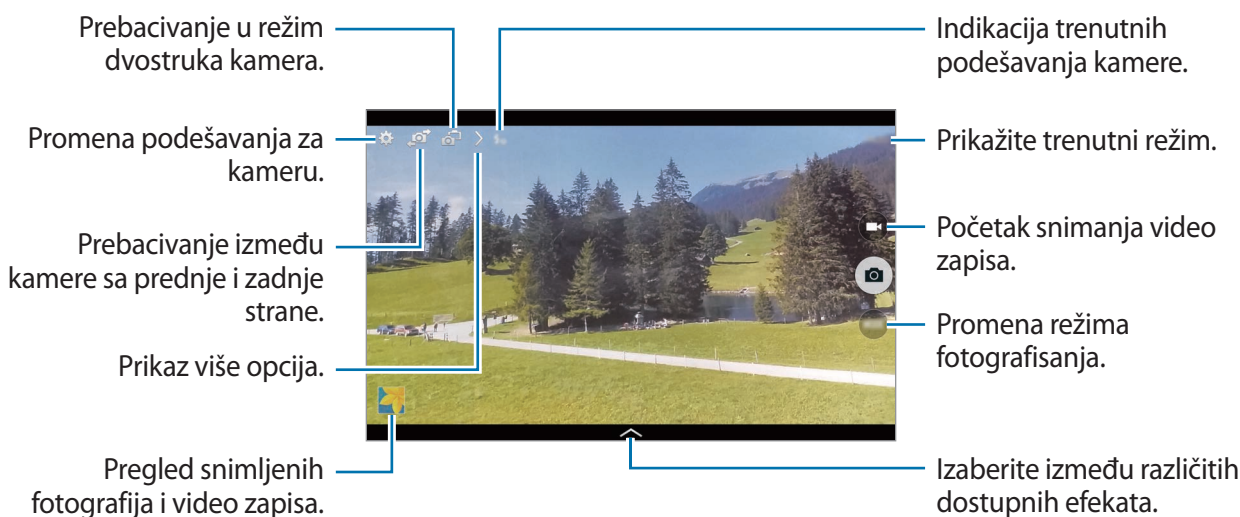

Način snimanja

Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.

Kucnite na **Režim**, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.

- **Auto:** Koristite ovo da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.
- **Lepo lice:** Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Najbolja fotografija:** Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje.
- **Najbolje lice:** Koristite ovu funkciju za snimanje više grupnih fotografija u isto vreme, i njihovo kombinovanje radi kreiranja najbolje moguće slike.

Kucnite na  da biste snimili više fotografija. Da biste dobili najbolju fotografiju, čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija. Kada se **Galerija** otvori, kucnite na žuti okvir na svakom licu i izaberite najbolju pojedinačnu pozu za subjekta. Nakon izbora poze za svaku osobu, kucnite na  da biste slike ugradili u jednu fotografiju, a zatim je sačuvajte.

- **Zvuk i snimak:** Koristite da biste snimili fotografiju i zvuk.

Kucnite na  da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego što snimi fotografiju.



Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

- **Drama:** Koristite ovu funkciju za snimanje niza fotografija i njihovo kombinovanje radi kreiranja slike koja pokazuje trag kretanja.

Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete. Uređaj možda neće pravilno snimati fotografije u drugim uslovima snimanja.

- Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
- Snimate fotografije subjekta koji se kreće u jednom smeru.
- Snimate fotografije sa pozadinama na kojima se ne kreću subjekti.
- Izbegavajte snimanje fotografija subjekta i pozadine sa sličnim bojama.
- Izbegavajte da snimate fotografije subjekta koji je preblizu ili predaleko da bi stao u vizir, ili koji je predugačak, kao što je autobus ili voz.
- **Jarke boje (HDR):** Koristite da biste snimili fotografiju s poboljšanim odnosom kontrasta.

- **Brisač:** Koristite ovu funkciju za brisanje kretanja subjekata koji se kreću u pozadini. Kucnite na  da biste snimili niz fotografija. Uređaj briše tragove kretanja pokretnog subjekta. Da biste vratili originalnu fotografiju, kucnite na , a zatim kucnite na označenu oblast. Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
 - Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
 - Kada snimate fotografije objekta i pozadine sličnih boja, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
 - Pri snimanju fotografija subjekta koji se neznatno kreće ili se značajno kreće, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
 - Ako se u pozadini nalazi više subjekata koji se kreću, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
- **Panorama:** Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija. Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
 - Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
 - Držite vizir kamere u okviru vodećeg okvira.
 - Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
- **Sportovi:** Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.

Kucnite na **Režim** → **Panorama**.

Kucnite na  i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se dva okvira panorame poravnaju, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje, kucnite na .

Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.

Primena efekata filtera


Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.

Kucnite na  i izaberite efekat filtera. Dostupne opcije variraju od režima do režima.

Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

Kucnite na  da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .

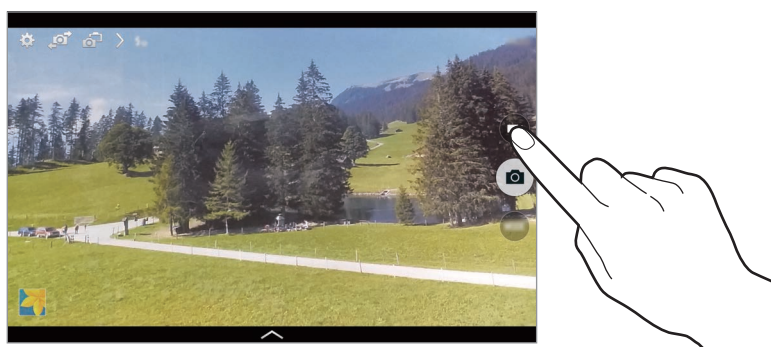

Tokom snimanja koristite sledeće akcije:


- Da biste promenili fokus, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .
- Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .

Režim snimanja

Kucnite na  →  da biste promenili režim snimanja.

- **Normalno:** Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **Maksimum za MMS:** Koristite ovaj režim da smanjite kvalitet snimanja za slanje putem poruka.
- **Brzo kretanje:** Koristite ovaj režim za snimanje video zapisa subjekata u pokretu. Uređaj će reprodukovati video zapis ubrzano.

Uvećanje i umanj enje prikaza

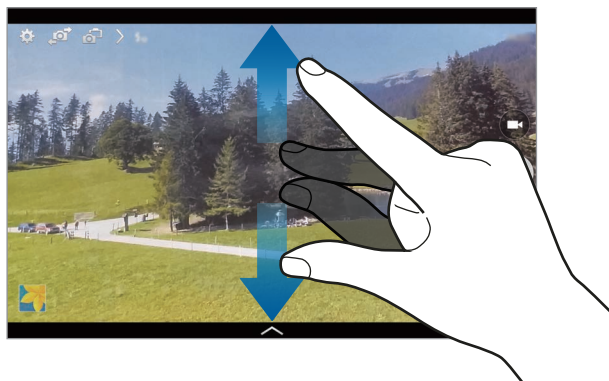

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanj enje prikaza.



Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

Režim Dvostruka kamera

Kada snimate fotografiju pejzaža pomoću kamere sa zadnje strane, slika ili video zapis snimljen kamerom sa prednje strane se pojavljuje u dodatnom prozoru, ili obrnuto. Koristite ovu funkciju za istovremeno fotografisanje prelepih pejzaža i autoportreta.

Kucnite na  za prebacivanje u režim dvostruka kamera. Kucnite na  za snimanje fotografije ili  za snimanje video zapisa.

Kucnite da biste promenili veličinu ili premestili lokaciju.



Izbor između različitih dostupnih stilova.



- Možete snimiti video zapise u režimu dvostruke kamere do maksimalno 5 minuta u Full HD formatu i do 10 minuta u HD formatu.
- Dok snimate video zapise u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

Deljeni snimak

Kucnite na  → , a zatim izaberite jedno od sledećeg:

- **Podeli snimak:** Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
- **Deljenje fotografija drugara:** Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na  da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Veličina fotografije / Veličina video zapisa:** Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Rafalni snimak:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **Kucni za snim. slika:** Kucnite na sliku na ekranu pregleda da slikate.
- **Detekcija lica:** Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih fotografija.
- **Režimi merenja:** Izaberite metod merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **U centru** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **U tački** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **ISO:** Izaberite ISO vrednost. Kontrolise osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Pametna stabiliz.:** Postavite uređaj da automatski prepoznaje tamnije uslove i prilagođava osvetljenost fotografije bez blica.

- **Stabilizacija videa:** Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja. Kompenzacija drmanja pomaže kod fokusiranja kada se kamera kreće.
- **Sačuvaj kao:** Postavite uređaj da snima i fotografije bogatih tonova i originalne fotografije, ili samo fotografije bogatih tonova.
- **Oznaka lokacije:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.



- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
- **Prikaz slika/videoa:** Postavite uređaj da pokazuje fotografije ili video zapise nakon snimanja.
- **Tast. za jač. zv.:** Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije blende ili zumiranja.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **Balans bele boje:** Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Nivo ekspozic.:** Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Smernice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Blic:** Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Kontrola glasom:** Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Kontekstualni naziv fajla:** Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte ovo da biste koristili funkciju Tag Buddy u **Galerija**.
- **Sačuvaj kao obrnuto:** Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
- **Čuvanje:** Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetov.:** Promena podešavanja za kameru.
- **Pomoć:** Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje kamere.

Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Kucnite na  i kucnite i držite ikonicu prečice.

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina kodiranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanj enje prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Pregled slika pomoću funkcije pokreta

Koristite funkciju pokreta da biste izvršili funkciju putem određenog pokreta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **KOMANDE** → **Pokreti**, prevucite prekidač **Pokreti** na desno, a zatim uključite prekidač za svaku funkciju.

Da biste prestali sa korišćenjem funkcije pokreta, isključite prekidač za funkciju.

Reprodukovanje video zapisa

Video datoteke imaju ikonu  na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

Isecanje segmenata video zapisa

Izaberite video a zatim kucnite na . Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.

Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Omiljeni:** Dodajte na listu omiljenog.
- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Štampaj:** Štampajte sliku povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Deljenje fotografija drugara:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Opseci:** Promena veličine belog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Postavi kao:** Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.
- **Podešavanja:** Promenite podešavanja galerije.

Izmena slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Rotiraj:** Rotiranje slike.
- **Opseci:** Isecanje slike.
- **Boja:** Prilagodite zasićenost boja ili osvetljenje slike.
- **Efekat:** Primena efekata na sliku.
- **Nalepnica:** Lepljenje nalepnica.
- **Crtež:** Crtanje na slici.
- **Okviri:** Primena okvira na sliku.

Omiljene slike

Dok gledate sliku kucnite na  → **Omiljeni** da biste sliku dodali na listu favorita.

Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera, kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- U fascikli kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim kucnite na  da biste ih poslali drugima ili ih podelite putem usluga društvenih mreža.
- Prilikom pregleda slike kucnite na  da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na  → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

Označavanje lica

Kada pregledate sliku, kucnite na **☰** → **Podešavanja** → **Oznake**, a zatim označite **Oznaka lica**. Oko prepoznatog lica na slici se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakta.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je upućivanje poziva ili slanje poruka.



Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Korišćenje aplikacije Oznaka drugar

Kucnite na **☰** → **Podešavanja** → **Oznake** → **Asistent za oznake**, a zatim prevucite prekidač za **Asistent za oznake** nadesno tda biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku (vreme, lokacija, datum i ime osobe).

Organizovanje foldera

Kreirajte fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise koji se čuvaju na uređaju. Možete da kopirate ili pomerite datoteke iz jedne fascikle u drugu.

Da biste kreirali novu fasciklu, kucnite na **📁**. Unesite ime fascikle, kucnite na **OK**, a zatim označite slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video zapis, prevucite u novu fasciklu, a zatim kucnite na **GOTOVO**. Kucnite na **KOPIRAJ** da biste kopirali ili **PREMESTI** da biste premestili stavke.

Video

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina kodiranja.

Reprodukovanje video zapisa

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

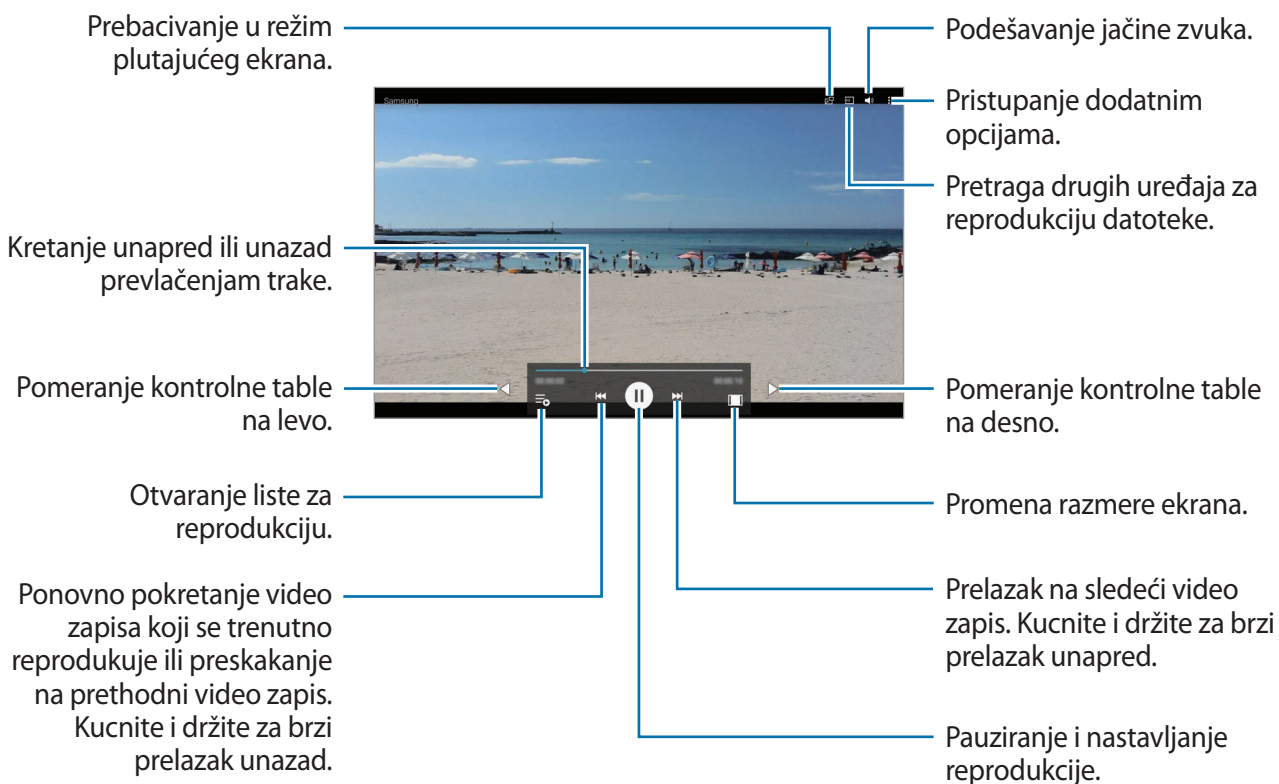

Brisanje video zapisa

Kucnite na  → **Izbriši**, odaberite video zapise, a zatim kucnite na **KRAJ**.

Deljenje video zapisa

Kucnite na  → **Izaberi**, izaberite video zapise, kucnite na , a zatim izaberite način deljenja.

Korišćenje iskaćueg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na  da biste koristili iskaćui plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube veb lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljaća usluge.

Gledanje video zapisa

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reć. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Kucnite na ekran, a zatim kucnite na  za prikaz celog ekrana.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Kucnite na  → **Отпремљено** → , izaberite video zapis, unesite informacije o njemu, a zatim kucnite na **ОТПРЕМИ**.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite stranicu dobrodošlice nalevo, izaberite temu vesti, a zatim kucnite na **Build Your Flipboard**.

Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite „Flipboard“ stranice, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

Businessweek+

Koristite ovu aplikaciju da dobijete najnovije vesti o finansijama, poslovanju, podacima tržišta i više.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Businessweek+**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

NYTimes

Koristite ovu aplikaciju da pretražujete i surfujete po nekim člancima i više.

Na ekranu aplikacija kucnite na **NYTimes**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Da potražite članke, kucnite na , a zatim unesite ključnu reč u polje pretrage.

SketchBook for Galaxy

Koristite ovu aplikaciju da kreirate brzi koncept ili skicirate ideju za projekat.

Na ekranu aplikacija kucnite na **SketchBook for Galaxy**.

Da pokrenete **SketchBook for Galaxy**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na **Install** i pratite uputstva na ekranu.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Pri preuzimanju ove aplikacije putem mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade. Da biste izbegli dodatne naknade, kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Aplikacije i prodavnice medija

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play продавница**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikaciju prema kategoriji ili kucnite na polje za pretragu za pretraživanje po ključnoj reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play продавница**.

Kucnite na  → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

Galaxy Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite apps.samsung.com.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galaxy Apps**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na **PRETRAGA** za traženje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **INSTALIRAJ**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i sledite uputstva na ekranu.



Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na **Galaxy Apps** → **Podešavanja** → **Automatski ažuriraj aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Play књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play књиге**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play филмови и ТВ

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play филмови и ТВ**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Google Play музика

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музика**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play игре

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play новинарница

Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih novinskih članaka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play новинарница**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Uslužni programi

S Note

Koristite ovu aplikaciju za kreiranje beleške pomoću multimedijalnih datoteka i glasovnih zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Note**.


Kreiranje beleški

Kada radite sa „S Note“ po prvi put, kucnite na **NAREDNA** da postavite podrazumevanu naslovnicu i predložak. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Sastavljanje beleški

Kreirajte beleške sa obogaćenim sadržajem dodavanjem multimedijalnih datoteka ili glasovnih zapisa.


Kucnite na  da biste pisali ili crtali po ekranu, ili kucnite na  da biste uneli tekst preko tastature.

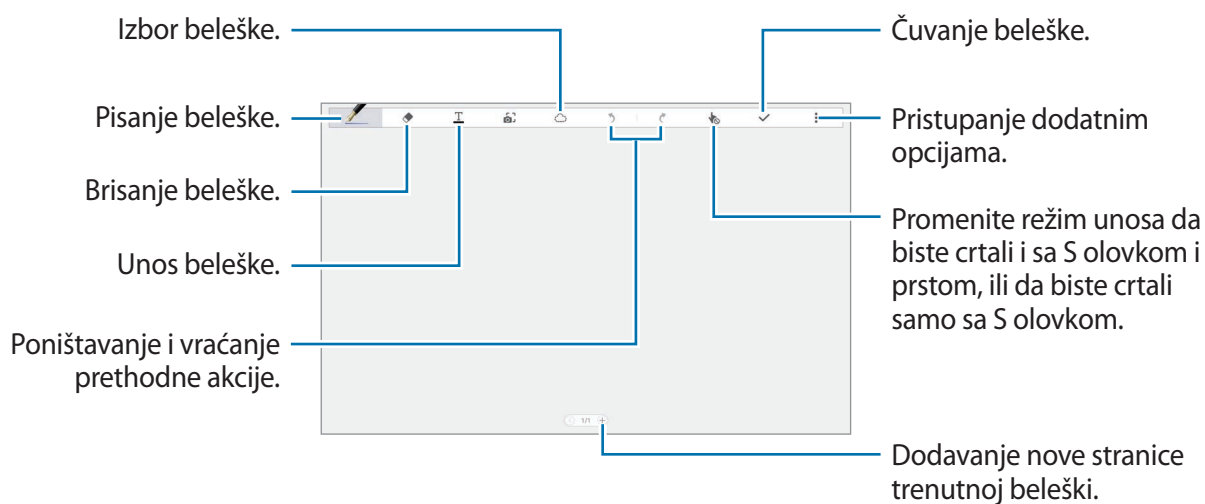

Kada koristite predloške koji imaju slikovne okvire, kucnite i držite slikovni okvir, zatim kucnite na **Slike** ili **Slikaj** da dodate sliku.

Za brisanje okvira, kucnite na okvir i zadržite ga a zatim kucnite **Izbriši**.

Pri zapisivanju beleške kucnite na  da biste promenili tip olovke, debljinu liniju ili boju olovke.

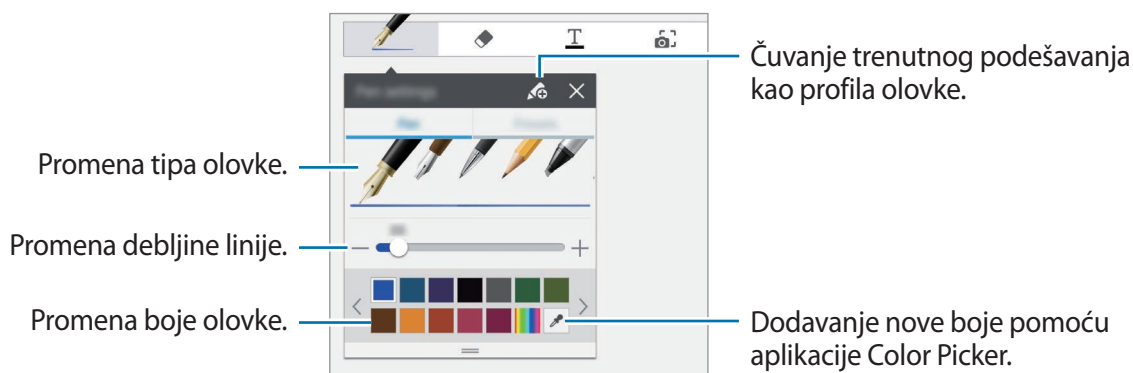

Da zumirate ili odzumirate, raširite dva prsta ili ih skupite.

Da biste dodali novu stranu, kucnite na **⋮ → Dodaj stranu**.

Da promenite predložak strane, kucnite na **⋮ → Dodaj obrazac**.

Da biste obrisali stranu, kucnite na **⋮ → Obriši stranu**.

Da biste promenili izgled stranica ili uvezli stranice iz drugih beležaka, kucnite na **⋮ → Izmeni strane**.

Da snimate svoje akcije tokom crtanja beleške, kucnite na **⋮ → Snimi skice**.

Da biste dodali ili obrisali oznake na strani, kucnite na **⋮ → Opcije stran. → Izmeni oznake**.


Da biste dodali ili izmenili indeks na strani, kucnite na **⋮ → Opcije stran. → Izmeni indeks**.

Da biste promenili pozadinu strane, kucnite na **⋮ → Opcije stran. → Promeni pozadinu**.

Da biste prikazali mrežu na strani, kucnite na **⋮ → Opcije stran. → Vođice**.

Korišćenje alata za brisanje

Nacrtna linija nije prepoznata kao serija tačaka već kratkih crtica. Iz ovog razloga, možete izabrati celu liniju i izbrisati, pomeriti ili transformisati je. Međutim, može se dogoditi da izbrišete čak i deo linije koji ne nameravate, ili možda nećete moći da izbrišete jake ili preklapajuće linije korišćenjem alata za brisanje.

Da smanjite broj slučajeva nenamernog brisanja delova, podesite veličinu brisača kucanjem na .

Da biste izbrisali belešku, kucnite na **OBRIŠI SVE**.




Čak i sa manjim brisačem, možda nećete moći da precizno izbrišete oblast koju želite.

Uređivanje ručno pisanih beleški

Izaberite ručno pisanu belešku za sečenje, pomeranje, promenu veličine ili transformaciju. Za kratke ili crtane beleške, kucnite na . Zatim, kucnite na belešku ili nacrtajte liniju oko nje da je izaberete i uredite.

Da pomerite belešku na drugu lokaciju, izaberite belešku a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da promenite veličinu beleške, izaberite belešku a zatim prevucite regulator okvira.

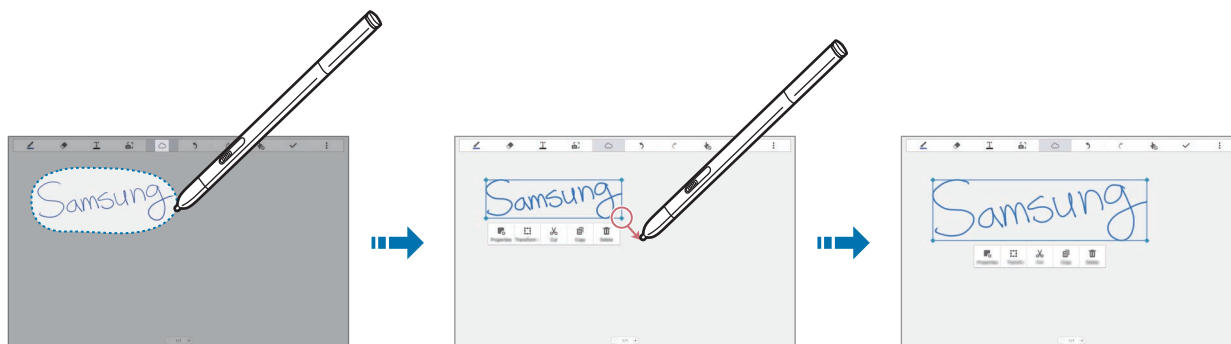

Sa izabranom ručno pisanom beleškom, koristite sledeće opcije:

- **Svojstva:** Promenite svojstva beleške, poput izgleda, veličine, boje ili debljine.
- **Transformiši u:** Prebacite nacrtan oblik ili ručno pisanu belešku u dobro organizovane.
- **Iseci:** Isecite belešku. Da biste je nalepili na drugu lokaciju, kucnite i držite lokaciju, a zatim kucnite na **Zalepi**.
- **Kopiraj:** Kopirajte belešku. Da biste je nalepili na drugu lokaciju, kucnite i držite lokaciju, a zatim kucnite na **Zalepi**.
- **Izbriši:** Izbrišite belešku.

Ubacivanje multimedijalnih datoteka

Kucnite na  → **Ubaci** da biste dodali slike, video zapise, glasovne zapise i drugo.

Ubacivanje idejne skice

Kucnite  → **Ubaci** → **Skica ideje**, a zatim napišite ključnu reč ili izaberite kategoriju da potražite slike.

Da dodate svoje skice na listu, kucnite  → **Kreiraj**, a zatim nacrtajte sliku u panelu za skiciranje.

Ubacivanje slike ili video zapisa sa okvirom


Kucnite na  → **Ubaci** → **Slika ili Video zapis** → **Snimi sliku u nacrtanom okviru** ili **Snimi video zapis na platnu**.

Nacrtajte okvir na belešci, a zatim kucnite unutar okvira S olovkom ili prstom da snimate fotografiju ili video zapis.

Ubacivanje informacija mapiranja

Kucnite na  → **Ubaci** → **Mape**, listajte kroz mape ili kucnite na **Pretraži** da potražite mesto a zatim kucnite na .

Da pogledate lokaciju preko celog ekrana, kucnite i držite mapu, a zatim kucnite na **Otvori mapu**.

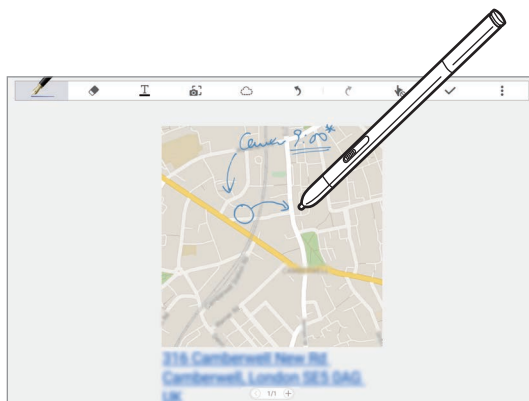

Kreiranje i upravljanje grafikonima

Kreiranje tabele

Kucnite na  → **Ubaci** → **Lak grafikon** → **Tabela**, postavite broj redova i kolona za tabelu, a zatim kucnite **KRAJ**.

Da unesete podatke u tabelu, kucnite na ćeliju tabele.

Da dodate ili izbrišete kolone, kucnite na  → **Dodaj kolonu** ili **Izbriši kolonu**.




Da dodate ili izbrišete redove, kucnite na  → **Dodaj red** ili **Izbriši red**.

Kreiranje grafikona

Da kreirate grafikon, kucnite  → **Ubaci** → **Lak grafikon**, a zatim izaberite tip grafikona. Zatim, nacrtajte table, linije ili pregrade na grafikonu.

Da napravite grafikon od podataka u tabeli, kucnite i držite tabelu, kucnite **Izmeni grafikon** → , a zatim izaberite tip grafikona.

	Weight	Weight
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23

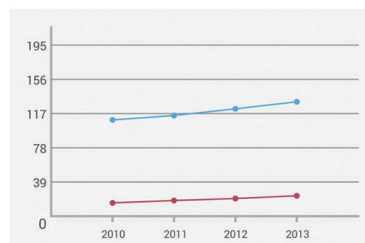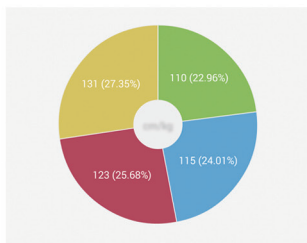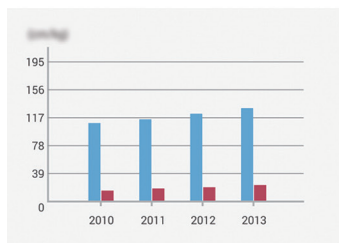

Uređivanje grafikona

Da uredite grafikon, kucnite i držite grafikon ili tabelu, kucnite **Izmeni grafikon**, a zatim koristite sledeće opcije:

- Kucnite  u gornjem levom delu ekrana da promenite tip grafikona.
- Kucnite stavku, kucnite , a zatim uredite vrednosti.



Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od tipa grafikona.



Pregled strana beleški

Pri pregledu strana, kucnite na  da koristite sledeće opcije:

- **Obriši stranu:** Brisanje strana.
- **Dodaj prečicu na poč. ekr.:** Dodajte prečicu do strane na Početnom ekranu.
- **Štampaj:** Štampajte stranicu povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Sačuvaj kao:** Čuvanje dokumenta pod različitim imenom.
- **Postavi kao:** Postavljanje stranice za tapet ili sliku kontakta.

Pregled strana za gledanje

Prevucite naniže belešku da pregledate strane iznad beleške.

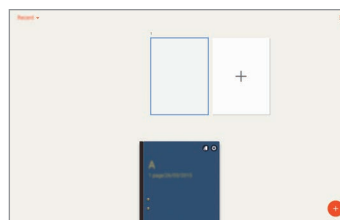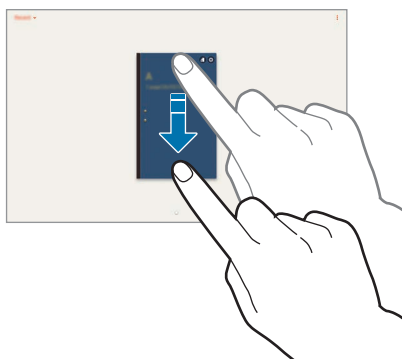

Kucnite na  na naslovnici beleške da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Izbriši:** Izbrišite belešku.
- **Podeli:** Deljenje napomene sa drugima.

- **Izvezi:** Izvezite belešku kao datoteku slike ili datoteku PDF.
- **Preimenuj:** Preimenovanje beleške.
- **Izmeni omot:** Izmenite naslovnici beleške.
- **Dodaj u omiljene:** Dodajte belešku na listu omiljenih.
- **Zaključaj:** Zaključavanje beleške tako da je drugi ne bi videli.

Uređivanje beleški

Kucnite na belešku da biste je otvorili. Beleška je prikazana u režimu pregleda. Da biste uredili belešku, kucnite na .

Traženje beleški

Koristite ovu funkciju da potražite belešku unošenjem kriterijuma pretrage, poput naziva, oznaka, kategorija ili vremena.

Kucnite na , → **Pretraga**, kucnite na polje za pretragu u gornjem delu ekrana i unesite kriterijume za pretragu.

Beleška radnje

Koristite ovu aplikaciju da sastavite ručno pisanu belešku i brzo izvršite neku od korisnih funkcija koju pruža Action Memo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška radnje**.


Sastavljanje beležaka

Kucnite na , unesite belešku, a zatim kucnite na . Kada se meni funkcija pojavi, izaberite funkciju da biste koristili informacije sa memoranduma koji ste napisali.

-  : Uputite poziv.
-  : Kreirajte kontakt.
-  : Pošaljite poruku.
-  : Pošaljite email.

- 🌐 : Pretražite internet.
- 📍 : Potražite lokaciju.
- ☑️ : Kreirajte zadatak.

Ukoliko želite da koristite određenu informaciju iz memoranduma, kucnite da odznačite memorandum i nacrtajte krug oko informacije.

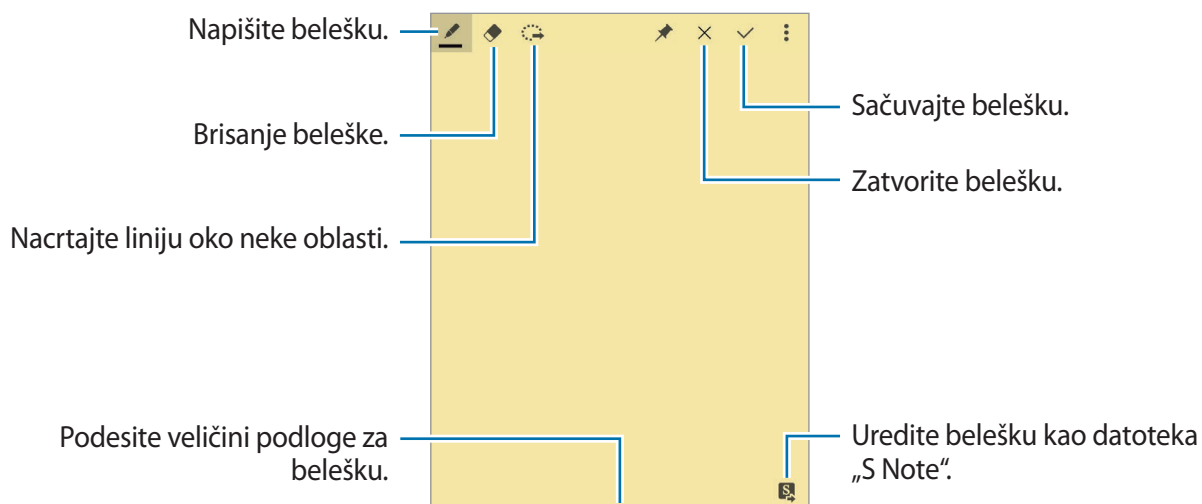

Pretraživanje beležaka

Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.

Kucnite na belešku da biste je izmenili.

Da biste kreirali belešku, kucnite na **+**.

Da biste pretražili belešku, kucnite na **:** → **Pretraži**.

Da biste pogledali informacije pomoći za Action Memo, kucnite na **:** → **Pomoć**.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.


Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadatka

Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **DOGAĐAJ**: Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **ZADATAK**: Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

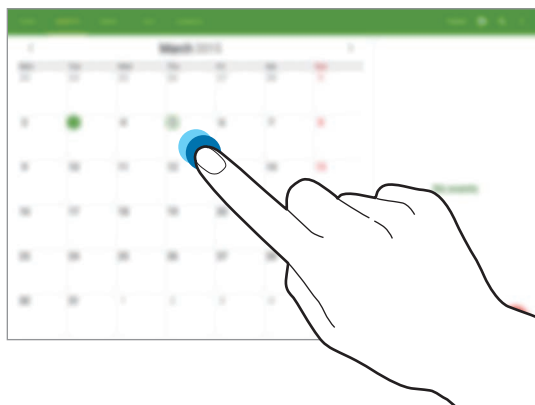

Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim kucnite na **PRIKAŽI JOŠ OPCIJA** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.

Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na  pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.

Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **OPŠTE** → **Nalozi** → **Google** pod opcijom **Moji nalozi**, izaberite „Google“ nalog, a zatim označite **Sinhronizuj Kalendar**.

Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** → **Sinhronizuj sada**.

Da biste prikazali sinhronizovane događaje ili zadatke, kucnite na **Kalendari**, a zatim označite Google nalog.

Rukopis u pregledu meseci

Na ekranu pregleda meseci, kucnite  da aktivirate ovu funkciju. Ovo je dostupno samo kod pregleda meseci.

Promena tipa kalendara

Izaberite neki od različitih tipova kalendara, uključujući godišnji, mesečni, nedeljni i ostale na vrhu ekrana.

Traženje događaja ili zadataka

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste videli današnje događaje ili obaveze, kucnite na **DANAS** u vrhu ekrana.

Brisanje događaja ili zadataka

Izaberite datum, izaberite događaj ili zadatak, a zatim kucnite na **Obriši**.

Deljenje događaja ili zadataka

Izaberite datum, izaberite događaj ili zadatak, kucnite na **Podeli** → **Podeli koristeći**, a zatim izaberite metod deljenja.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa veb serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Prijavite se na svoj „Dropbox“ nalog. Ukoliko ga nemate, napravite „Dropbox“ nalog.

Kada je Dropbox aktiviran, kucnite na **Turn on Camera Upload** za otpremanje fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja automatski na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na  a zatim izaberite datoteke.

Da biste otpremili fajlove na Dropbox, kucnite na  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.

Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na  da biste ih dodali na listu omiljenih. Da biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .

Cloud

Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podataka aplikacija pomoću vašeg Samsung naloga ili Dropbox usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **OPŠTE** → **Cloud**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Sinhronizacija sa Samsung nalogom

Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju **Podešavanja sinhronizacije** da biste sinhronizovali datoteke.

Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka

Kucnite na **Bekap** ili **Vrati** da biste kreirali rezervnu kopiju ili obnovili podatke pomoću vašeg Samsung naloga.

Sinhronizacija sa Dropbox

Kucnite na **Poveži Dropbox nalog**, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se prijavite kucnite na **Allow** uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek kada vršite promene.

Диск

Koristite ovu aplikaciju da kreirate i uredite dokumenta i delite ih sa drugima putem Google Drive skladištenja. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, Vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa veb serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Google Drive. Pristupite Vašim datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Диск**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Hancom Office Viewer

Koristite ovu aplikaciju da biste izmenili dokumente u različitim formatima, uključujući unakrsne tabele i prezentacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hancom Office Viewer**.

Pretraga dokumenata

Kucnite na **Otvori** da biste pregledali dokument.

Dok pregledate dokument, koristite jednu od sledećih opcija:

-  : Kreiranje fascikle.
-  : Preuzimanje novih dokumenata.
-  : Sortiranje dokumenata i fascikli.
-  : Promena režima prikaza.
-  : Izbor dokumenata ili fascikli.

Da biste tražili nedavno korišćene dokumente, kucnite na **Nedavno korišćeni dokumenti**.

Čitanje dokumenata

Kucnite na dokument u listi **Nedavno korišćeni dokumenti** ili u fascikli.

Kucnite na  ili , a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

Program za obradu teksta

- **Pronađi:** Potražite tekst.
- **Zum:** Promena veličine prikaza.
- **Informacije o dokumentu:** Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Štampaj:** Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
- **O programu:** Pogledajte informacije o programu „Hancom Viewer“.

Prezentacija

- **Pronađi:** Potražite tekst.
- **Zum:** Promena veličine prikaza.
- **Informacije o dokumentu:** Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Projekcija slajdova:** Pokrenite slajd šou od prve strane.
- **Od trenutnog slajda:** Pokrenite slajd šou od trenutne strane.
- **Prikaz za izlagača:** Prikažite alatke za prezentaciju na uređaju kada je on povezan na spoljašnji monitor.
- **Štampaj:** Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
- **O programu:** Pogledajte informacije o programu „Hancm Viewer“.

Unakrsna tabela

- **Pronađi:** Potražite tekst.
- **Zum:** Promena veličine prikaza.
- **Informacije o dokumentu:** Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Sortiraj:** Sortiranje ćelija prema zadatom kriterijumu.
- **Prikaži formule:** Pregledajte formule unutar ćelija umesto izračunatih rezultata.
- **Zamrzni okna:** Držanje izabranog reda na mestu.
- **Koordinatne linije:** Sakrijte ili pokažite linije mreže.
- **Prikaži sve komentare:** Sakrijte ili pokažite beleške na dokumentu.
- **Oblast štampanja:** Izaberite oblast za štampu.
- **Štampaj:** Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
- **O programu:** Pogledajte informacije o programu „Hancm Viewer“.


PDF

- **Pretraži:** Potražite tekst.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
- **Svojstva:** Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Zum:** Promena veličine prikaza.
- **Sakrij komentare:** Sakrijte ili pokažite komentare na dokumentu.
- **Vertikalno pomeranje po stranici / Neprekidni prikaz / Horizontalno pomeranje po stranice:** Promena režima prikaza.
- **Prikaz dinamičkog raspoređivanja:** Prikaz samo sadržaja dokumenta, bez margina.
- **Idi na stranicu:** Pređite na određenu stranu.
- **Obeleživači:** Pogledajte obeleživače na dokumentu.
- **Štampaj:** Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Alarm

Koristite ovu aplikaciju da biste postavili alarme za važne događaje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Alarm**.

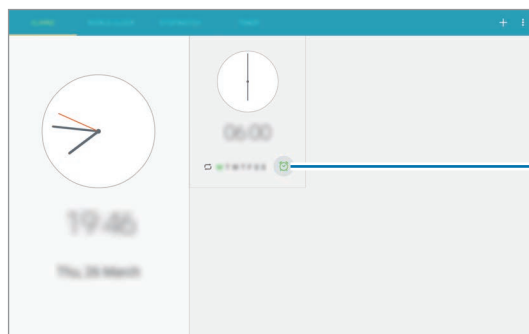

Uključivanje ili isključivanje alarma.

Podešavanje alarma

Kucnite na , postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **SAČUVAJ**. Takođe možete da napišete brojeve S olovkom da biste postavili alarm.

- **Odremaj:** Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametn alarm:** Postavite vreme za isključivanje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite  van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite  van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite na  → **Izbriši**, izaberite alarme, a zatim kucnite na .

Svetsko vreme

Koristite ovu aplikaciju za proveru vremena u mnogim glavnim gradovima na svetu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Kucnite na  i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite  → **Izbriši**, izaberite sat, a zatim kucnite na .

Brisanje satova

Kucnite na  → **Izaberi**, izaberite satove, a zatim kucnite na .

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na **OBRIŠI ISTORIJU**.

S Voice

Koristite ovu aplikaciju da biste uređajem upravljali pomoću glasa radi izvršavanja raznih funkcija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster „Početak“.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija nije podržana na nekim jezicima.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Pozovi Lidija mobilni
- Pozovi Lidija posao
- Proveri raspored

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Korišćenje naredbi za pokretanje na zaključanom ekranu

Na zaključanom ekranu možete da koristite različite funkcije pomoću unapred podešenih naredbi za pokretanje.

Da biste aktivirali ovu funkciju, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **UREĐAJ** → **Zaključan ekran**, a zatim prevucite prekidač **Buđenje u zaključanom ekranu** na desno.

Google

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na  → **Подешавања** → **Претрага таблета**, a zatim označite stavke koje ćete tražiti.

Google тренутно

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Da promenite Google Now postavke, kucnite na  → **Подешавања**, a zatim prevucite prekidač **Google тренутно** na levo ili desno.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje veb stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорите сада**.

Album za isečke

Koristite ovu aplikaciju da kreirate sopstveni digitalni album sa sadržajem sa veb stranica, video zapisima i više.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Album za isečke**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kreiranje kategorija

Kucnite na **:** → **Upravljaј kategorijama** → **+**, upišite naziv, a zatim kucnite na **KRAJ**.

Sakupljanje stavki

Prilikom gledanja veb stranice ili video zapisa, kucnite na **Sličica** na komandi oblačića i nacrtajte liniju oko željene stavke. Zatim, kucnite na **📌** → **SAČUVAJ**.

Pregled stavki

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite stavku. Tokom pregleda stavke, kucnite na vezu za odlazak na izvor.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Pregled datoteka

Datoteke sačuvane u uređaju su sortirane po kriterijumima. Sa levog okna ekrana, izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **Vremenski sled:** Pogledajte datoteke koje su grupisane po datumu.
- **Omiljeni folderi:** Pogledajte prečice do fascikli.
- **Folderi:** Pogledajte datoteke sačuvane u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici, i prečice do FTP servera.
- **Kategorije:** Pogledajte datoteke sortirane po svom tipu.
- **Aplikacije:** Pogledajte datoteke sačuvane ili kreirane u određenim aplikacijama.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite datoteku ili fasciklu da biste je otvorili.

Nakon izbora kategorije, kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi:** Izaberite datoteke ili fascikle.
- **Dodaj FTP:** Dodajte prečicu za FTP server u opciji **GOTOVO**.
- **Skeniraj uređaje u okolini:** Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
- **Opcije prikaza:** Promenite opcije prikaza datoteke.

Kucnite na  → **Izaberi** da biste izabrali datoteku ili fasciklu, a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

- : Pošaljite datoteke drugima ili ih podelite.
- : Brisanje datoteka ili fascikli.
- : Premeštanje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
- : Kopiranje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.

-  → **Preimenuj**: Promena imena datoteke ili fascikle.
-  → **Dodaj u Omiljene foldere**: Dodajte prečicu za fasciklu u **Omiljeni folderi**.
-  → **Dodaj prečicu na poč.ekr.**: Dodajte prečicu do datoteke ili fascikle na Početni ekran.
-  → **Poštanski broj**: Kompresujte datoteke ili fascikle da kreirate zip datoteku.
-  → **Detalji**: Prikaz detalja o datoteci ili fascikli.

Pretraga datoteke

Kucnite na , a zatim unesite kriterijume za pretragu.

Prikaz informacija o skladištenju

Kucnite na  da pogledajte informacije o uređaju i memorijskoj kartici.

Promena režima prikaza

Kucnite na  da biste promenili režim prikaza.

Kreiranje fascikli

Kucnite na , unesite naziv fascikle, a zatim kucnite na **KREIRAJ**.

Dodavanje prečica za foldere

Dodajte prečicu za često korišćene fascikle u **Omiljeni folderi**.. Izaberite fasciklu i kucnite na  → **Dodaj u Omiljene foldere**.

Dodavanje prečica za FTP server na uređaj

Dodajte prečicu za FTP server u opciju **Folderi**. Kucnite na  → **Dodaj FTP**, unesite detalje za FTP server, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Evernote

Koristite ovu aplikaciju da kreirate, sinhronizujete i delite multimedijalne beleške. Takođe možete dodavati oznake beleškama, ili sortirati beleške u beležnicu kako biste mogli da upravljate svojim idejama efikasnije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Evernote**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

KNOX

Koristite ovu aplikaciju da odvojite lične i poslovne podatke i pristupite preduzetničkim aplikacijama bezbedno sa Vašeg uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **KNOX**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Radi obezbeđivanja Vaših podataka, **KNOX** i povezani podaci se brišu kada se lozinka unese pogrešno nekoliko puta.
- Pri preuzimanju ove aplikacije putem mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade. Da biste izbegli dodatne naknade, kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Putovanja i lokalno

Mane

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Mane**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga lokacija

Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na  da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja.

Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

VEZE

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na .

- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **Dugma za WPS:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **Unos PIN-a za WPS:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.

Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“

Na ekranu podešavanja kucnite na **VEZE** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **VEZE** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** i označite **Obaveštenja o mrežama** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Na ekranu podešavanja kucnite na **VEZE** → **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Trajanje vidljivosti:** Podesite vreme za koje je uređaj vidljiv.
- **Primljeni fajlovi:** Pogledajte datoteke primljene preko „Bluetooth“ funkcije.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za „Bluetooth“.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

- **Moblna pristupna tačka:** Koristite prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Wi-Fi“ mreže.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju „Bluetooth“ vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Bluetooth“ veze.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Akcelerator preuzimanja

Postavite uređaj da istovremeno preuzima datoteke preko Wi-Fi i mobilnih mreža.



Pri preuzimanju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Upotreba podat.

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Podesi granicu upotrebe podataka mobilnog telefona:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na

- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj da isključi sinhronizaciju u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite uređaj da prikazuje korišćenje podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke:** Izaberite prenosive „Wi-Fi“ pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje rade u pozadini.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

- **Mod:** Izaberite metod za prikupljanje podataka o Vašoj lokaciji.
- **Nedavni zahtevi za pružanje informacija o lokaciji:** Pogledajte koje aplikacije zahtevaju vašu trenutnu lokaciju i kako one koriste bateriju.
- **Usluge lokacije:** Pogledajte koje aplikacije koriste informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.
- **Moja mesta:** Podesite profile koji će se koristiti za posebne lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili „Bluetooth“ funkcije za nalaženje vaše trenutne lokacije.
- **Označi trenutnu lokaciju:** Izaberite aplikacije koje će omogućiti korišćenje informacija o trenutnoj lokaciji.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

Štampanje

Konfigurirate postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem „Wi-Fi” ili tzv. klad usluga.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirate imena pristupnih tačaka (APN-ova).
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i ručno registrujte mrežu.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Ethernet

Ethernet opcija je dostupna kada je Ethernet adapter povezan na uređaj. Koristite ovu opciju da aktivirate Ethernet funkciju i konfigurirate mrežne postavke.

Uređaji u blizini

- **Naziv uređaja:** Pogledajte naziv uređaja.
- **Sadržaj koji se deli:** Postavite uređaj da deli vaš sadržaj sa drugim uređajima.
- **Dozvoljeni uređaji:** Pregledajte listu uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Odbačeni uređaji:** Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Preuzmi na:** Izaberite memorijsku lokaciju za čuvanje medijskih datoteka.
- **Primi fajlove sa drugih uređaja:** Podesite uređaj da prihvati podatke poslate sa drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.

UREĐAJ

Zvukovi i obaveštenja

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Intenzitet vibracije:** Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Tonovi zvona:** Dodajte ili izaberite ton zvona za primljene pozive.
- **Vibracije:** Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
- **Ton zvona obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Obaveštenja o aplikaciji:** Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Vreme do isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Trajanje svetla tastera:** Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.

- **Režim ekrana:**
 - **Prilagodi prikaz:** Koristite ovaj režim za optimizaciju ekrana prema podešavanjima ekrana.
 - **Dinamika:** Koristite ovaj režim da boje na ekranu budu življe.
 - **Standardno:** Koristite ovaj režim u normalnom okruženju.
 - **Bioskop:** Koristite ovaj režim u mutnom okruženju, sličnom onom u sobi za razvijanje slika.
- **Režim čitanja:** Izaberite koje će aplikacije koristiti režim čitanja. U režimu čitanja, uređaj pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći.
- **Sanjarenje:** Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada se uređaj puni.
- **Prikaži procenat baterije:** Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.

Više prozora

Aktivirajte funkciju više prozora da biste istovremeno aktivirali više aplikacija na ekranu.

- **Otvori u prik. pod. ekr.:** Postavite uređaj da aktivira funkciju više prozora kada otvorite fascikle iz **Moji fajlovi** ili **Video**.

Zaključan ekran

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Opcije widget-a za sat:** Konfigurirajte postavke za dodatak sata.
 - **Dvostruki sat:** Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
 - **Veličina sata:** Promenite veličinu sata.
 - **Prikaži datum:** Podesite uređaj da prikazuje datum uz sat.
- **Prečice:** Postavite uređaj da prikazuje i uređuje prečice aplikacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Informacije o vlasniku:** Unesite vaše informacije koje se prikazuju uz sat.
- **Bel. radnje na zaklj. ekr.:** Postavite uređaj da pokreće Belešku radnje kada duplo kucnete zaključani ekran sa pritisnutim tasterom S olovke.
- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat pri otključavanju ekrana.
- **Buđenje u zaključanom ekranu:** Postavite uređaj da prepozna naredbu buđenja kada je ekran zaključan.
- **Tekst pomoći:** Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.

Tapet

Promena podešavanja slike pozadine.

- **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
- **Zaključan ekran:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
- **Početni i zaključani ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.

Slova

Promenite podešavanja fonta.

- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina slova:** Promena veličine fonta.

Panel sa obaveštenjima

Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu s obaveštenjima.

- **Preporučene aplikacije:** Postavite uređaj da prikazuje listu preporučenih aplikacija na panelu za obaveštenja na osnovu Vaših akcija, poput povezivanja slušalica na uređaj.
- **Pod. dug. za brzo podeš.:** Prerasporedite tastere za brza podešavanja koji su prikazani na panelu za obaveštenja.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Prihvatanje i završavanje poziva:**
 - **Pritiskom na taster Počni:** Podesite uređaj da odgovara na poziv kada pritisnete taster „Početak“.
 - **Korišćenje govor. komandi:** Podesite uređaj da odgovara na ili odbija poziv govornim naredbama.
 - **Pritiskom na taster za uključivanje:** Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.
- **Organizac. pristupačnosti:** Izvezite ili uvezite podešavanja pristupačnosti da biste ih podelili sa drugim uređajima.

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

Podešavanja poziva

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa određenih brojeva telefona. Dodajte brojeve telefona na listu za odbijanje.
- **Prihvatanje i završavanje poziva:**
 - **Pritiskom na taster Počni:** Podesite uređaj da odgovara na poziv kada pritisnete taster „Početak“.
 - **Korišćenje govor. komandi:** Podesite uređaj da odgovara na ili odbija poziv govornim naredbama.
 - **Pritiskom na taster za uključivanje:** Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.

- **Upozorenja na poziv:**
 - **Vibriraj za dat odgovor:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik odgovori na poziv.
 - **Vibriraj za kraj poziva:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik prekine poziv.
 - **Ton uspostavljanja poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za uspostavljanje veze.
 - **Zvučni podsetnik na svaki minut:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za minutni podsetnik.
 - **Ton za kraj poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za prekid veze.
 - **Obavesti u toku poziva:** Postavite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva.
- **Dodatne opcije za pozive:**
 - **Automatsko javljanje:** Podesite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon određenog perioda (dostupno samo kada je povezana slušalica).
 - **Tajmer autom. javljanja:** Postavite vremenski period koji uređaj čeka pre nego što odgovori na poziv.
 - **Uslovi za odlazne pozive:** Podesite uređaj da omogući odlazne pozive preko „Bluetooth“ slušalice, čak i kada je uređaj zaključan.
 - **Tipovi odlaznih poziva:** Izaberite tip odlaznih poziva koje možete vršiti kada koristite Bluetooth slušalicu.
- **Još podešavanja:**
 - **Pokaži moj ID pozivaoca:** Prikazite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
 - **Preusmeravanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Automatski pozivni broj:** Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
 - **Automatsko ponovno biranje:** Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
 - **Brojevi za režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja (FDN) da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz vašu SIM ili USIM karticu.

Tonovi zvona i zvuci

- **Tonovi zvona i tastature:**
 - **Tonovi zvona:** Dodajte ili izaberite ton zvona za primljene pozive.
 - **Vibracije:** Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
 - **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
 - **Zvuk bročanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.

Video pozivi

- **Sakrij moj video zapis:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.

Govorna pošta

- **Provajder usluga:** Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
- **Podešavanja govorne pošte:** Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Zvuk upozorenja:** Izaberite ton zvona za obaveštenje o novoj govornoj pošti.
- **Vibracija:** Postavite uređaj da vibrira kada pristignu govorne poruke.

Internet poziv

- **Podešavanja naloga za pozive:** Prilagodite podešavanja za internet pozive.

KOMANDE

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Promenite podešavanja Samsung tastature.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Izaberi jezike unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena:** Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nepotpune reči tako što ćete kucnuti na razmaknicu ili znak interpunkcije.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
- **Automatska interpunkcija:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Zvuk:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vibracija:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.

- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog znaka.
- **Detekcija olovkom:** Podesite uređaj da biste otvorili panel za unos rukopisa kada se na polje kucne S olovkom.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Promena podešavanja unosa govora.

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezik unosa teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.

Ulaz govora

Promenite podešavanja za prepoznavać glasa.

Opcije čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na ⚙️.
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika:** Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-u-govor.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Kontrola glasom

Podesite uređaj da prepoznajte glasovne komande za kontrolu uređaja. Možete da izaberete funkcije za kontrolu pomoću glasovnih komandi.

S olovka

Promenite podešavanja za korišćenje „S olovke“.

- **Onemog. detekciju olovke:** Podesite da ekran ne reaguje prilikom umetanja ili uklanjanja „S olovke“.
- **Pokazivač:** Podesite uređaj da prikazuje pokazivač „S olovke“ kada lebdi „S olovka“ iznad ekrana.
- **Direktan unos sa olovkom:** Podesite uređaj da pokreće podlogu za ručno pisanje kada S olovka lebdi iznad polja za unos teksta.
- **Prikaz oblačića:** Podesite uređaj da aktivira funkciju prikaza oblačića radi pregleda sadržaja ili pregleda informacija u iskaćućem prozoru kada pokažete na stavku pomoću S olovke.
 - **Pregled informacija:** Prikažite informacije u iskaćućem prozoru pokazujući S olovkom na stavke.
 - **Napredovanje pregleda:** Tokom reprodukcije muzike ili video zapisa, pregledajte scenu ili prikažite proteklo vreme pokazujući S olovkom na traku napretka.
 - **Pregled brzog biranja:** Prikažite informacije o kontaktu za brojeve za brzo biranje u iskaćućem prozoru pokazujući prstom na broj za brzo biranje.
 - **Oznake ikona:** Prikažite informacije za stavku u iskaćućem prozoru pokazujući S olovkom na stavku.
 - **Kretanje po listi:** Tokom pregledanja e-poruka ili veb stranica, držite S olovku preko ivice ekrana da pomerate stranu.
- **Komanda u vazduhu:** Podesite uređaj da aktivira funkciju komande oblačića radi izvršavanja različitih akcija kada je taster S olovke pritisnut.
- **Eho dodira i zvuka:** Postavite uređaj da emituje zvuk i vibrira kada lebdite iznad datoteka, subjekata ili opcija.
- **Opcije uklanjanja:** Podesite uređaj da pokreće Belešku radnje ili prikazuje komandu oblačića kada je S olovka izvučena iz slot.
- **Zvuk prilaganja/uklanjanja:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada se S olovka umetne ili izvuče iz slot.
- **Vibracija prilag./uklanj.:** Podesite uređaj da vibrira kada se S olovka umetne ili izvuče iz slot.

Pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

- **Zumiranje:** Postavite uređaj da uvećava ili umanjuje prikaz pri pregledanju slika u aplikaciji **Galerija** ili pretraživanju veb stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim nagnjete uređaj napred i nazad.
- **Pretraži sliku:** Postavite uređaj da lista kroz sliku pomeranjem uređaja u bilo kom pravcu kada je slika uvećana.

Pokret dlanom

Aktivirajte funkciju pokreta dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.

- **Snimi ekran:** Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana.
- **Utišaj/pauziraj:** Postavite uređaj da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete dlanom.

Pametn ekran

- **Pametno zadržavanje:** Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla ekrana dok gledate u ekran.
- **Pametna rotacija:** Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.
- **Pametna pauza:** Podesite uređaj da pauzira reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled sa ekrana.

OPŠTE

Nalozi

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekupuj moje podatke:** Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Postavite ili uredite vaš „Google“ rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve podatke.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.

- **Automatska vremenska zona:** Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Izaberi vremensku zonu:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite vreme u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

Pribor

Promenite podešavanja dodatne opreme.

- **Audio izlaz:** Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
- **Automatsko otključavanje:** Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac otvori.
- **Beleška o danu:** Podesite uređaj da prikazuje dnevnu poruku koja pokazuje datum, vreme, vremensku prognozu i događaje kada otvorite poklopac.
- **Jedinica:** Izaberite podrazumevanu jedinicu temperature za prikazivanje informacija o vremenu u dnevnoj poruci.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Podrazumevane aplikacije

Izaberite podrazumevanu postavku za korišćenje aplikacija.

- **Početna:** Izaberite podrazumevani režim Početnog ekrana.
- **Poruke:** Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

Korisnici

Postavite i upravljajte korisničkim profilima za personalizovana podešavanja.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Performanse CPU-a:** Postavite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Izlaz ekrana:** Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje ekrana.
- **Onemogućiti eho dodira:** Podesite uređaj da isključi vibraciju kada dodirnete tastere.
- **Saznaj o uštedi energije:** Otkrijte kako da umanjute potrošnju baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Zaštita

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
- **Šifruj uređaj:** Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske komande:** Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
 - **Registracija naloga:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
- **Upozorenje o promeni SIM kartice:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže da locirate izgubljeni ili ukradeni uređaj.
- **Idi na sajt:** Pristupite veb lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na Find my mobile veb lokaciji.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Až. politike bezbednosti:**
 - **Automatske dopune:** Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne zakrpe automatski.
 - **Željene mreže:** Izaberite opciju za povezivanje mreže da biste proverili i automatski preuzeli bezbednosna ažuriranja.
 - **Proveri ima li dopuna:** Proverite bezbednosna ažuriranja.
- **Šalji izveštaje o bezbednosti:** Podesite uređaj da šalje bezbednosne izveštaje automatski kada je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu.
- **Tip skladišta:** Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte enkriptovane sertifikate sa lokacije ili servisa na kojima su uskladišteni.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje postavki za neke funkcije koje je obezbedio Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

Dodatak

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija „Zaključaj SIM karticu“.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi da bi se pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **OPŠTE** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **RESETUJ UREĐAJ** → **IZBRIŠI SVE**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako se prilikom otvaranja multimedijских datoteka na uređaju pojave poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.
- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijске datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate „Samsung Kies“ ili „Windows Media Player 10“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Uklanjanje baterije

- Da biste uklonili bateriju, **morate** otići u ovlašćeni servisni centar sa pruženim uputstvima.
- Radi vaše bezbednosti, **ne smete da pokušate sami da uklonite** bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i/ili dovesti do toga da uređaj nije bezbedan.
- Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom kompanije Samsung.

1 Izvucite S olovku iz slotu.

2 Stavite alatku za otvaranje uređaja u prazninu pored slotu za S olovku.

Zatim, počnite da odvajate zadnji poklopac od uređaja pomoću alatke kako biste ih razdvojili.



Pazite kada stavljate alatku unutra da biste izbegli oštećenje unutrašnjih delova uređaja.

3 Ponovo stavljajte alatku na istim udaljenostima oko uređaja i odvojite zadnji poklopac od uređaja.



Pažljivo zarotirajte zadnji poklopac i pazite da se kukice ne oštete.

4 Uklonite zadnji poklopac i stavite uređaj na ravnu radnu površinu sa licem okrenutim nadole.

5 Odvijte i izvadite vijke iz uređaja.

6 Isključite konektor baterije i uklonite traku.

7 Izvadite bateriju.

Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.

